

取扱説明書


コンパクトコンポーネントMDシステム

型NS-X7WND-S(シルバー)名NS-X7WND-B(ブラック)

●デモ表示について

表示窓のデモ表示を「入⇔切」する ことができます。デモ表示に入ら ないようにするときは、本体の ENTER/DEMOボタンを押してく ださい。「DEMO MODE OFF!」 が表示され解除されます。詳しく は③ページをご覧ください。

> ENTER /DEMO

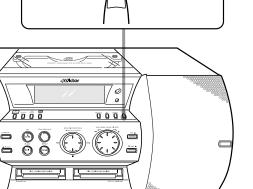

DIGITAL AUDIO

8666

3300

MDLP



一お買いあげありがとうございますー

お使いになる前に………3

準備……12

聞く······16

録音する(B MD)······32

編集する……………39

他の機器・タイマーを使う……・62

知っておいてほしいこと…………68

もくじは②ページにあります。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に3~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。

もくじ

 接続・・アンテナの接続と調節・・・他の機器、電源コードの接続・・表示窓のデモ表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	お	3使いになる前に	^
・付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
・付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●使	用上のご注意	
各部の名前	. 1	付属品の確認	• • • • •
* 本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
* リモコンの乾電池の入れかた*** * 情情 * 接続	●各語	部の名前	9
# 情 接続 12 ・アンテナの接続と調節・・他の機器、電源コードの接続・・表示窓のデモ表示について・・時計の合わせかた(現在時刻の設定)・・市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)・・音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・・音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・・音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・・音量・音質の調節・・ペサウンドのオン/オフ・スーパーパスプロのガループ演奏・スーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパ	• 7	本体	. 9
準備 ・ アンテナの接続と調節・ 他の機器、電源コードの接続・表示窓のデモ表示について・ 時計の合わせかた(現在時刻の設定)・ 市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)・ 音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・ 音量・音質の調節・ ペッサウンドのオン/オフ・スーパーバスプロのオン/オフラム演奏・スーパーバスプロのインは演奏・エースの表のがよりを聞く(リピート演奏)・ 大切に関係を選んで記憶させる(リモコンのみ)・ 録音する前に ②2 公司・スーパーバスのよりに対して関係を選んで記憶させる(リモコンのみ)・ 録音する前に ②2 公司・スーパーバスのよりに対して関係を選んで記憶させる(リモコンのみ)・ 録音する前に ②2 公司・スーパーバスのよりに対して関係を選を表している。			
接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. !	リモコンの乾電池の人れかた 	• • • •
・アンテナの接続・・・他の機器・電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	準	基備	^
・アンテナの接続・・・他の機器・電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●接網	- 続····································	12
・他の機器、電源コードの接続・・表示窓のデモ表示について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
 時計の合わせかた(現在時刻の設定) 市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイ機能) 簡単操作(電源の入/切、イチ押しブレイ) 音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING) 音量・音質の調節 ・スーパーバスプロのオン/オフ ・スーパーバスプロのオン/オフ ・表示窓の表示を変えるには ・ダイレクト演奏 ・ゴログラム演奏 ・無作為な順番で聞く(ランダム演奏) ・くり返して聞く(リピート演奏) MDを聞く ・表示窓の表示を変えるには ・ダイレクト演奏 ・ガログラム演奏 ・ボーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能) 簡単操作(電源の入/切、イチ押しブレイ) ・音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING) ・音量・音質の調節 ・スーパーバスプロのオン/オフ ・スーパーバスプロのオン/オフ ・及イレクト演奏 ・プログラム演奏 ・共の方の表示を変えるには ・ダイレクト演奏 ・大の方の表示を変えるには ・ ダイレクト演奏 ・ グログラム演奏 ・ ・			
間く ・ 音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・ ・ 音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・ ・ 音量・音質の調節・・・スーパーバスプロのオン/オフ・・スーパーバスプロのオン/オフ・・スーパーバスプロのオン/オフ・・スーパーバスプロのオン/オフ・・表示窓の表示を変えるには・・ダイレクラム演奏・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・グログラム演奏・・・・・グログラム演奏・・・・・グログラム演奏・・・・・グログラム演奏・・・・・グログラム演奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●時語	計の合わせかた(現在時刻の設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • •
●簡単操作(電源の入/切、イチ押しブレイ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 市夕	外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)・・・・・	••••
・音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)・ *** ** ** ** ** ** ** ** **	聞	1 <	^
* 音量・音質の調節・・ α サウンドのオン/オフ・・ スーパーバスプロのオン/オフ・・ スーパーバスプロのオン/オフ・・ 表示窓の表示を変えるには・・ ダイレクト演奏・・ プログラム演奏・・ 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・ くり返して聞く(リピート演奏)・・ スタイレクラム演奏・・ プログラム演奏・・ プログラム演奏・・ プログラム演奏・・ スタイレクラム演奏・・ プログラム演奏・・ スタイレクラム演奏・・ 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・ スタイレクラム演奏・・ 無作為な順番で聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人り返して聞く(リピート演奏)・・ 人のあり・・ な送(ラジオ)を聞く・ フジオ)を聞く・ フジオ)を聞く・ フジオ)を聞く・ フジオ)を聞く・ フジオ)を聞く・ スター・ スター・ スター・ スター・ スター・ スター・ スター・ スター	●簡单		
・ ਕ サウンドのオン/オフ・・・・スーパーバスプロのオン/オフ・・・・スーパーバスプロのオン/オフ・・・・スーパーバスプロのオン/オフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. =	音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING	3)•••
・スーパーバスプロのオン/オフ CDを聞く 18 ・表示窓の表示を変えるには・・ダイレクト演奏・・プログラム演奏・・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・くり返して聞く(リピート演奏)・・表示窓の表示を変えるには・・ダイレクト演奏・・プログラム演奏・・プログラム演奏・・場にあな順番で聞く(ランダム演奏)・・くり返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人の方にはいている。 MDのダイトルサーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●音	量・音質の調節	••••
・スーパーバスプロのオン/オフ CDを聞く 18 ・表示窓の表示を変えるには・・ダイレクト演奏・・プログラム演奏・・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・くり返して聞く(リピート演奏)・・表示窓の表示を変えるには・・ダイレクト演奏・・プログラム演奏・・プログラム演奏・・場にあな順番で聞く(ランダム演奏)・・くり返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人り返して聞く(リピート演奏)・・人の方にはいている。 MDのダイトルサーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ア)・ (
・表示窓の表示を変えるには・・・・ダイレクト演奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		スーパーバスプロのオン/オフ	••••
・表示窓の表示を変えるには・・・・ダイレクト演奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• CE	〕を聞く [18
・ブログラム演奏・・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・・くり返して聞く(リピート演奏)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· =	表示窓の表示を変えるには	
 無作為な順番で聞く(ランダム演奏) くり返して聞く(リピート演奏) MDを聞く 表示窓の表示を変えるには ダイレクト演奏 一次の方の人演奏 一次ののでして聞く(リピート演奏) MDのグループ演奏 MDのグループ演奏 MDのタイトルサーチ 放送(ラジオ)を聞く か送(ラジオ)を聞く が送局を選んで記憶させる(リモコンのみ) 録音する前に 公配を等速/倍速でシンクロ録音する (CDの1曲録音 A MDをシンクロ録音する 36 	• /	ダイレクト演奏····································	• • • •
・くり返して聞く(リピート演奏) ・ MDを聞く ②22 ・ 表示窓の表示を変えるには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
 MDを聞く②2 ・表示窓の表示を変えるには・ダイレクト演奏・グログラム演奏・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)…・くり返して聞く(リピート演奏) MDのグループ演奏②8 MDのタイトルサーチ②8 放送(ラジオ)を聞く③30 ・放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)… 録音する前に②2 CDを等速/倍速でシンクロ録音する③4 ・CDの1曲録音 A MDをシンクロ録音する 			
・表示窓の表示を変えるには・・・ダイレクト演奏・・・・プログラム演奏・・・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・・くり返して聞く(リピート演奏)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• ME	Dを聞く	22
 ダイレクト演奏・・プログラム演奏・・無作為な順番で聞く(ランダム演奏)・・くり返して聞く(リピート演奏)・・・クリ返して聞く(リピート演奏)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
 無作為な順番で聞く(ランダム演奏) くり返して聞く(リピート演奏) MDのグループ演奏 放送(ラジオ)を聞く 放送(ラジオ)を聞く 放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ) 録音する前に 公 公 公 公 の <l>の の の の の の <l< td=""><td>. /</td><td>ダイレクト演奏</td><td>• • • •</td></l<></l>	. /	ダイレクト演奏	• • • •
 くり返して聞く(リピート演奏) MDのグループ演奏 MDのタイトルサーチ 放送(ラジオ)を聞く 放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ) 録音する前に CDを等速/倍速でシンクロ録音する CDの 1 曲録音 A MDをシンクロ録音する 36 			
 MDのグループ演奏 26 MDのタイトルサーチ 28 放送(ラジオ)を聞く 30 放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ) … 録音する前に 32 CDを等速/倍速でシンクロ録音する 34 CDの 1 曲録音 36 A MDをシンクロ録音する 36 			
 MDのタイトルサーチ・・・・・ ② 放送(ラジオ)を聞く・・・ 放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)・・ 録音する前に・・・ ② CDを等速/倍速でシンクロ録音する・・・ ③ CDの 1 曲録音・・・ 3 A MDをシンクロ録音する・・ 3 			
 放送(ラジオ)を聞く。 放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)… 録音する(BMD) 録音する前に。 CDを等速/倍速でシンクロ録音する。 CDの 1 曲録音 A MDをシンクロ録音する 30 			
・放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)・・ 録音する(B MD)			_
録音する(B MD) 録音する前に 32 CDを等速/倍速でシンクロ録音する 34 CDの 1 曲録音 36		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
録音する前に	. /.	双达向を迭んで記憶させる(ソモコノのの	
● CDを等速/倍速でシンクロ録音する34 ・ CDの 1 曲録音	録	滑する(B MD)	^
● CDを等速/倍速でシンクロ録音する34 ・ CDの 1 曲録音	録	音する前に	32
・CDの 1 曲録音····································			_
● A MDをシンクロ録音する 36			
		送(ラジオ)を録音する	

~ ~ ~	
編集する	ページ
● MDの編集について	[39]
タイトルリザーブ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
● MDにディスク名や曲名をつける (TITLE)	
(本体)······· <u>40</u>	~41
(リモコン)····································	_
● 曲を力ける(ロマロピ)	44
曲をつなげる(JOIN)は、ままましま (なープート)	45
● 曲を移動する(MOVE)····································	=
● 曲を消す(ERASE)● 全部の曲を消す(ALL ERASE)	[47]
	\equiv
● MDのグループ編集について ····································	49
● MDにグループ名をつける(GROUP TITLE) (本体)······50	6 1
(リモコン)······ <u>52</u> ● グループを作る (FORM GROUP)·············	~53 ····54
● グループに入れる(ENTRY GROUP)········	
● グループを分ける(DIVIDE GROUP)·········	[56]
● グループをつなげる(JOIN GROUP)·········	[57]
●グループを移動する(MOVE GROUP)········	
● グループを解除する(UNGROUP)····································	···· [59]
●全グループを解除する(UNGROUP ALL)…	
●選んだグループごと曲を消す(ERASE GROUI	
他の機器・タイマーを使う	ページ
● 他の機器を使う(聞く/録音する)	62
● おやすみタイマー(スリープ)······	63
● 目覚ましタイマー(タイマー再生)	
・タイマー予約のしかた	
● 録音タイマー[放送(ラジオ)の留守録音]・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
●オートパワーオフ機能	67
● チャイルドロック機能	···· <u>67</u>
知っておいてほしいこと	ページ
知っておいてほしいこと	
知っておいてほしいこと	
知っておいてほしいこと	
知っておいてほしいこと • エリアガイドの放送局一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	~69 ···· 70 ···· 71
知っておいてほしいこと	69 70 71 ∼73
知っておいてほしいこと	70 71 73
知っておいてほしいこと * エリアガイドの放送局一覧・・・ 68 * MDの技術解説・・・・・・・・・・・・・・ CDのメッセージ表示一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 71 73 73 74
知っておいてほしいこと * エリアガイドの放送局一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70 71 73 73 74

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





行為を禁止する記号







行為を指示する記号






-般的指示

万一、次のような異常が発生したとき はすぐ使用をやめる。

煙が出ている、へんなにおい がするとき



電源プラグを抜く



- ●落としたり、破損したとき
- ●電源コードが傷んだとき(芯 線の露出や断線など)



電源プラグを抜く



すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセント から抜く。異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し てから販売店に修理を依頼してください。お客様によ る修理は危険ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。



水場での使用禁止



⚠警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。



本機の上に水などの入った容器を置か ない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧 品、薬品など水の入った容器を 置かないでください。こぼれた り、中に水が入った場合は、水 災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- ●電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- ●電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ ない
- ●電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。





電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ い。





表示された電源電圧(交流100ボルト) で使用する。

表示された電源電圧以外では、 火災・感電の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取り除いてください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。





電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- ■調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる 所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあります。 _



ぬれ手禁止

本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- ●本箱、押し入れなど風通しの 悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ●本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す




長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

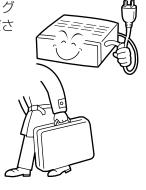

お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。





電源プラグを抜く

ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。



手を挟まれないよう注意



移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く



3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこ とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

- ●指定以外の電池を使用しない
- ●電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- ●新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流してく ださい。

ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を受けることがありま す。




使用上のご注意

本機やCD、MDの置き場所について

故障などを防止するため次の場所は避けてください。




- ・湿気やほこりの多い所
- ・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所

・極端に寒い所





- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば



・寒い所から急に暖かい部屋へ

移動したのちしばらくの間

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてCDや MDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いくださ (10

ヘッドホンについて


ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りまし ょう。

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

本機を移動するときは

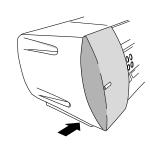

本機を移動するときは、必ず 本体下部の両側(図の矢印部 分)を持ってください。 他の部分を持つと指が滑って 落下したりけがの原因となり ます。

付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SNSX7WMD (1個)



単3形乾電池 (2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)



(1本)




AMループアンテナ (1個)

CDについて

CDの取り扱いかた


● ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ



演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

文字のある面を上にして…



上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。



- 文字のある面に**いま** である面に**います。 できまった。 できまった。 できまった。 できまった。 できまった。 できまった。 マークが入っているCDをお使いください。**
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。


CD-R/CD-RWディスクについて

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナライズ処理がされているディスクに限り本機でお楽しみいただけます。


- 音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特性や記録状態によっては再生できないことがあります。
- MP3には対応しておりません。
- ◆ CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上の注意をよくお読みください。
- ディスクの特性・傷・汚れまたはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で演奏できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのあるCD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損するなどの原因になります。

CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

MDについて

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで

シャッターは開かないようにロックされています。無理に開けようとするとディスクがこわれます。

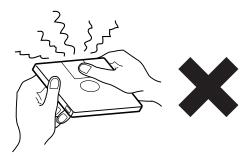

置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ・ 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

大切な録音を消さないために

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。

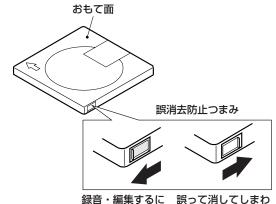


はつまみを閉じる

誤って消してしまわないようにつまみを 開く(消去防止)


〈お知らせ〉

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。

間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。




本 体

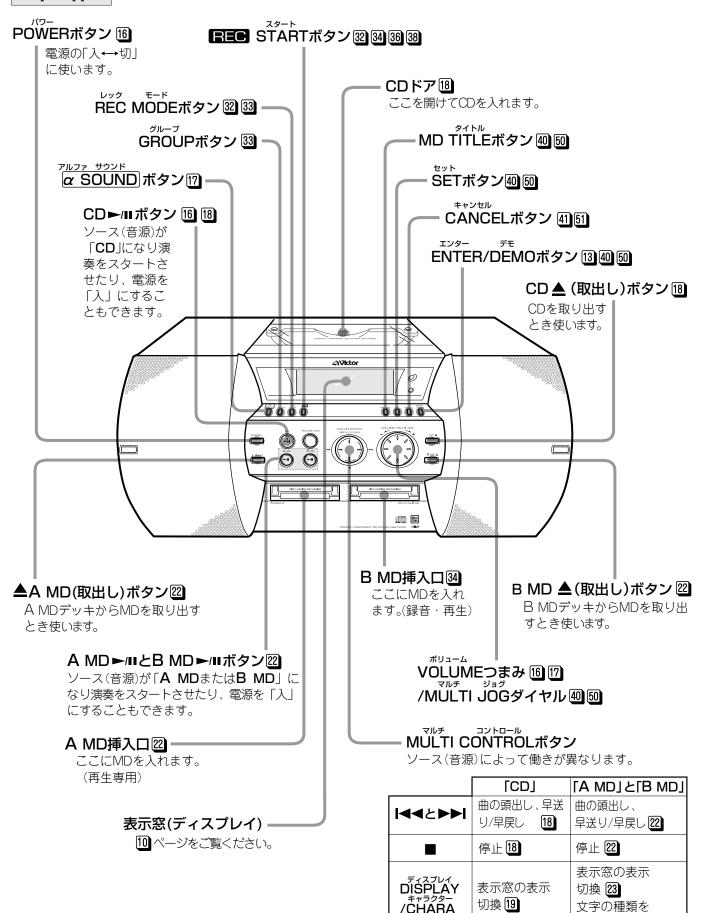

選ぶ 40

各部の名前(つづき) - 口内の数字のページに説明があります。-

本 体

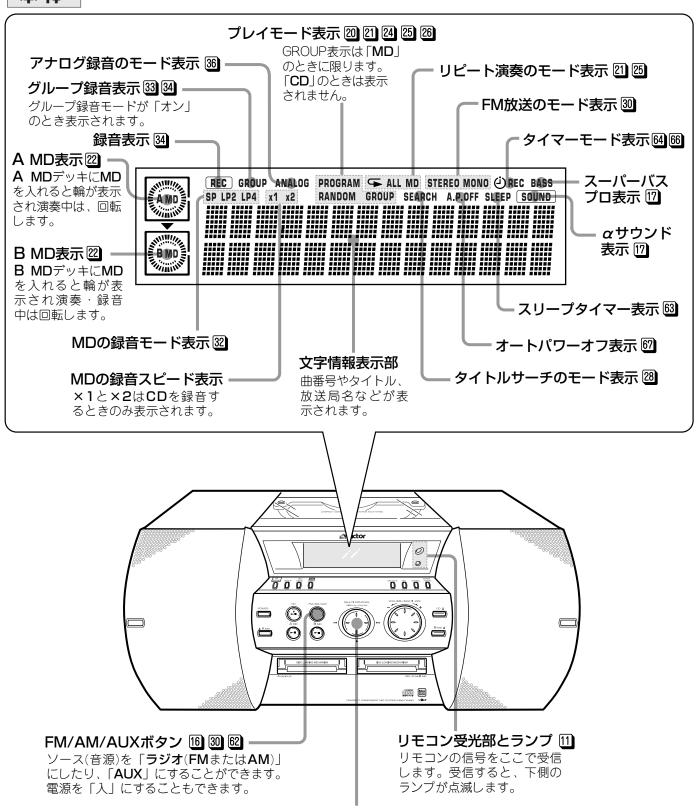


マルチ コントロール MULTI CONTROLボタン

ソース(音源)によって働きが異なります。


	ラジオ(FMまたはAM)				
I⊲⊲∠►►I	オート選局/マニュアル選局 30				
DISPLAY /CHARA	表示窓の表示切換[4]				

リモコン

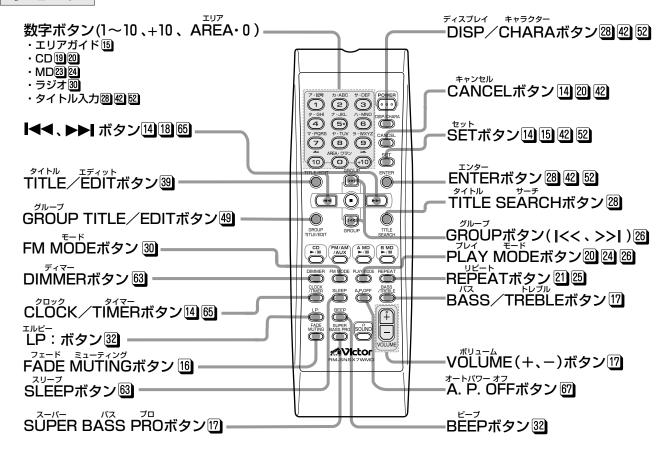


説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。

リモコンの乾電池の入れかた




裏ブタを開ける



2 乾電池を入れる


単3形乾電池を2本入れます。 リモコン内部の表示に極性(+、-) を合わせて正しく入れます。



3 裏ブタを閉める

矢印の方向に戻します。

● リモコン操作のしかた

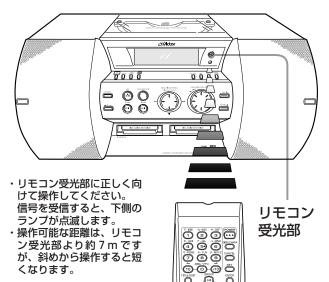


- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗してきています。2本とも新しい電池(単3形アルカリ 乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向 きは、リモコン内部の表示通り正しく入れてください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●動作しないことを避けるため、次のような状態で使用しないでください。
 - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たってい
 - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき

アンテナの接続と調節

〈お知らせ〉

- アンテナを接続しないと、放送を 聞くことはできません。
- AMループアンテナは、金属製の 机の上やパソコン、テレビなど の近くに置かないでください。 受信状態が悪くなります。

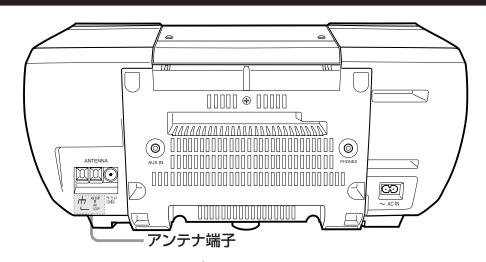

● 付属のアンテナの接続と調節

アンテナ線の先端 にビニールが付い ているときは、**ね じりながら抜き取 ります**。




溝に差し込む

・本体からできるだけ 離し、左右に回して みて最も良く受信できる所に置きます。/束ねてある線は\


/束ねてある線は[\] よく伸ばして使 \ってください /

FM簡易型アンテナ(付属品)



AMアンテナ線はどちらに接続しても同じです。






・放送局を受信し、最も良く受信できる位置に「ピーン」と伸ば してセロハンテープ などで固定します。

● 屋外アンテナの接続

- ・FM放送の場合、付属の簡易型アンテナでは雑音が多くて聞きにくいときは、市販の屋外用のFMアンテナを使います。マンションなどでは、壁の共聴アンテナ端子も利用できます。
- ・AM放送の場合、市販の ケーブル(3~5mの電線) を使います。

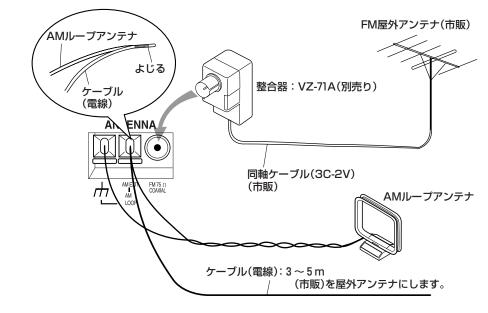


〈お知らせ〉

- ■屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 電波状態によっては、FMフィーダーアンテナ: CN-511A(別売り)がご利用になれます。
- アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接続されているか確認してくだい。

・AMループアンテナも一緒に接続しておきます。 ケーブル(電線)は、窓際や屋外になるべく高く水平に張ると効果的です。

レコードプレーヤー 他の機器、電源コードの接続 AL-E350(別売り)など ステレオミニプラグ L⊫ フォノイコライザー AC-S100J(別売り) R イコライザーアンフ 接続コードCN-201A(別売り) なしのとき ポータブルMDプレーヤー(別売り)などと または AUX IN (() 接続するときは、CN-203A(別売り)を使い ます。 オーディオミキサー MI-A40(別売り) 例:マイクを 使うとき PHONES端子 市販のヘッドホンをつ lackなぎます。 AUX IN NOTIFICATION OF THE PHOTO PHO プラグを接続すると、 スピーカーから音声が (CD)

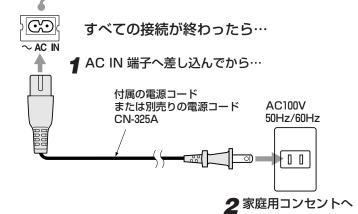

AMENT AM

〈お知らせ〉

- ●形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ●電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: **CN-325A**を お買い求めください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 3 Wの電力を消費します)

ご注意

●本機を持ち運びするときは

電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前に外し、両側面の下側を持って運んでください。 特に屋外用のFMアンテナを接続しているときは、ご注 意ください。

●1分以上の停電や電源コードがコンセントから抜いてあると、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

表示窓のデモ表示について

本機にはデモ表示機能があり、電源コードを接続すると自動で〈DEMO MODE〉DEMO START!が表示され、本機の機能などが表示窓にくり返し表示されます。なお、デモ表示中でも本機の操作はできます(デモは一時停止)。

●デモ表示を解除するには(電源「入/切」に関係なく)

ENTER /DEMO

Ď → DEMC

▶ DEMO MODE OFF!

・押すごとに 「オフ⇔オン」 が選べます。

す。

デモモードを「オフ」にしたとき (デモ表示には入りません)

出なくなります。

- ●デモモードが「オン」の場合、電源を「切」にしても2 分後に自動でデモ表示に入ります。
- ●デモ表示の動作に入らなくするには
- 1 電源コードを本機から外す

げの状態に戻ります。

2 ■(停止)と**ENTER/DEMO**を押したまま電源コードを接続する




「DEMO MODE BACK UP!」が表示されます。


- ・このあと■(停止)とENTER/DEMOを離すとデモ 表示に入ります。
- **3** もう一度**ENTER/DEMO**を押す 「DEMO MODE OFF!」が表示され、電源コードを抜き差ししてもデモ表示の動作には入らなくなりま

・元に戻すには もう一度手順**1**と**2**の操作をします。 「DEMO MODE RESET!」が表示され、お買い上

時計の合わせかた(現在時刻の設定) -番号順に操作します。-

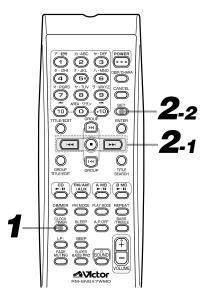

●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…

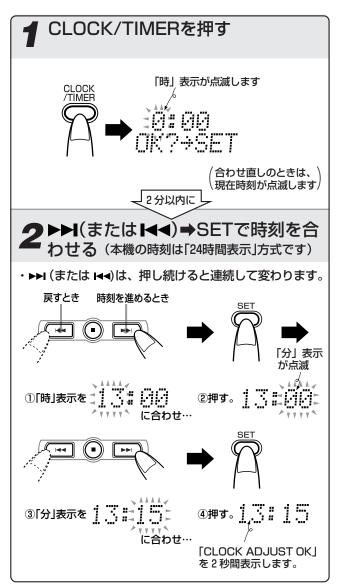

●正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してください。時刻を合わせ直すときは、リモコンのCLOCK/TIMERボタンを3回押したあと左記の2の操作をします。

● 使用中に時刻を知るには… (MDが入っていないとき) 本体のDISPLAY/CHARAボタンまたはリモコンの DISP/CHARAボタンを押します。元の表示に戻すとき は、もう一度押します。

本 体

リモコン






- ・B MDデッキにMDが 入っているときと、 いないときで表示の 順番が異なります。 ➡図ページ参照
- 1 分以上の停電や電源コードが抜いてあったとき は…



時刻表示が取り消され**0**:00表示の点滅と「CLOCK ADJUST」表示に戻ります。このようなときは、左記**1~2**の操作で時刻を合わせ直してください。

- ●電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在 時刻の表示になります。
- ●「分」表示を合わせているとき、リモコンのCANCELボタンを押すと「時」表示の点滅に戻せます。「時」表示を修正することができます。
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができます。合わせないと利用できません。
- ●時計の精度は… 月におよそ1分程度のズレを生じます。タイマーをお使いになるときは、時々時刻を合わせ直してください。

市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)

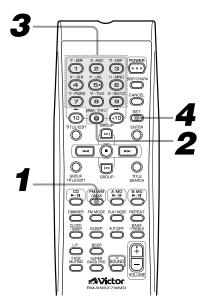

●市外局番を入力するだけで、あなたの地域で受信できる 放送局が自動で記憶(メモリー)させることができます。

◀ FM/AM/AUXを押す






電源が入り、バンドが表示されます。

(FMまたはAMのどちらでも) かまいません

・「AUX」が表示されたときは、 もう一度押します。

2 AREA・0 を押す





10 秒以内に


3 市外局番の残りの数字を数字ボタン (1~9、0)で入力する

例:市外局番が045の場合は4と5を押す



タ・GHI





・押した数字(例のときは 045)が 表示窓に表示されます。

10 秒以内に

▲ SETを押す→メモリー開始



- ・放送局名を表示しながらAM→FMの順に周波数の低い放送局からメモリーしていきます。AM放送は最大15局、FM放送は最大30局までです。
- ・メモリーが終了すると、FM放送の最初の放送局を受信し局名を表示します。

● 市外局番は…

あなたのお住まいの地域のAM放送を、本機から呼び出し、メモリーするために使います。別の市外局番を入力すると、その地域のAM放送になります。

●エリアガイド機能によりAM放送は、本機に内蔵されている放送局(圏〜圏ページ参照)を呼び出してメモリーします。

FM放送は、市外局番03と06を入力したとき以外はあなたの地域で受信できる放送局を76.0~90.0MHzの間で自動選局し、メモリーします。

市外局番03と06の場合、本機に内蔵されている放送局(03 は12局、06は7局)を呼び出してメモリーします。

●市外局番を間違えたときは…

左記2~4の操作をやり直してください。

●メモリー後FM放送が76.0MHz以外表示されない ときは…

放送局がメモリーされておりません。受信状態の良い所にアンテナを設置してから操作し直してください。


- 市外局番が 5 ケタまたは 6 ケタ地域の場合… 頭から 4 ケタを入力し、SETボタンを押してください。
- 市外局番が変更になったときは… 変更される前の市外局番を入力し、SETボタンを押してください。
- 近隣の別のAM放送の方がうまく受信できる地域 の場合…


聞きたい放送の地域の市外局番を入力してください。

電波事情や地域によっては、エリアガイド機能で記憶されるよりご自分で選局する方が良好に受信できることもあります。このようなときは、その放送局を選んで記憶させてください。→30ページ参照

- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続くと、記憶された放送局は取り消されます。電源コードを接続(または停電が復旧)したらエリアガイドによる記憶の操作をし直してください。
- ●エリアガイドによる放送局名表示は、コミュニティFM放送局には対応しておりません。

簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ) -番号順に操作します。-

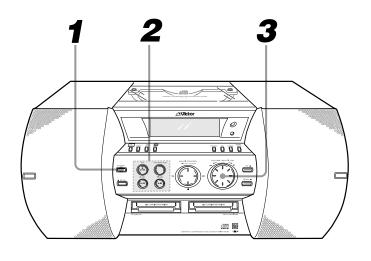

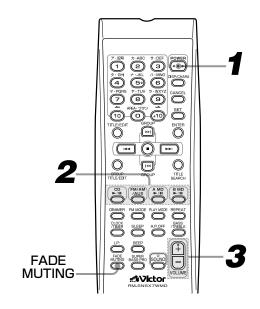

●基本的な使いかた

¶ POWERを押す

本 体




・電源が入り、「♪HELLO」が表示されたあと選ばれているソース(音源)が表示されます。

リモコン

- · CD▶/II、A MD▶/II、B MD ▶/II、FM/AM/AUX のいずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源)も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。 (ディスクが入っていたときは、演奏が始まります)

2 聞きたいソース(音源)を選ぶ

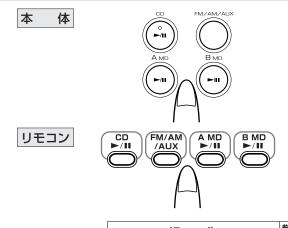

	操作	参 照 ページ
CDを聞く	CDを入れ、CD▶/ II を押す	18
	A MDデッキまたはB MDデッ	
MDを聞く	丰にMDを入れ、A MD▶/IIま	22
	たは B MD▶/II を押す	
放送を聞く (ラジオ)	FM/AM/AUXを押して聞き たい放送局を選局する	30
他の機器の音声 を聞く	レコードプレーヤーなどをつなぎ FM/AM/AUXを押してAUXを選ぶ	62

3 VOLUMEで音量を調節する

VOLUME/MULTI JOG

体

本

音量が

下がる



リモコン

- ・リモコンの場合、+側を押すと音量が上がり、-側を押すと下がります
- VOLUME 0~35までの範囲で調節できます。詳しくは四ページをご覧ください。

音量が

上がる

● 使い終わったら…

POWERボタンを押して電源を「切」にします。 「SEE YOU♪」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示されます。

● 音量を一時的にゼロにする(FADE MUTING)


リモコン



電話がかかってきたときなどに使います。聞いていた音量をワンタッチで無音(**VOLUME 0**)までフェードアウトできます。もう一度押すとフェードインして元の音量に戻ります。

- ●電源「切」のとき▲A MDまたはB MD▲ボタンを押すと、 電源が入りMDが入っていたときは出てきます。
- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れること はできません。無理に押し込むと故障の原因となります。

量・音質の調節

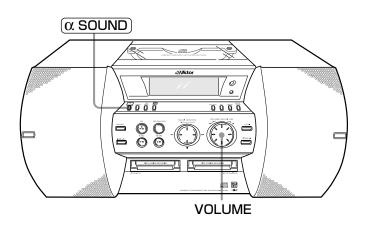

● 音量の調節




VOLUME 0~35までの範囲で調節できます。 ¹お買い上げ時は**VOLUME14**で、音量は表示窓に約2¹ | 秒間表示されます

アルファ


• α サウンド*のオン/オフ

α SOUNDボタンを押して「オン」にすると表示窓に SOUND が表示され、ひろがりのある音が楽しめます。

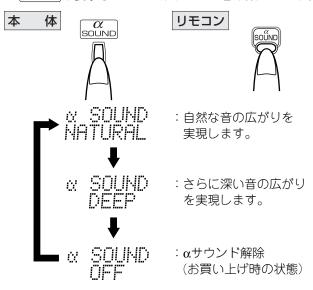


*α サウンドとは…

α 波は、人がリラックスしているときに発生する脳波の つと言われています。ビクターのαDIMENSION SOUND は、サラウンド回路の要である左右差信号(L-R間接音)に α波周波数でゆらぎを与え(これをLFO変調といいます)、 さらに抜け落ちやすい中音域の音楽信号を自然に補正す ることにより、聞くだけでリラックスできるような自然 で心地よい音づくりを目指しました。ボタン一つで、そ んなプラス α の効果が楽しめます。

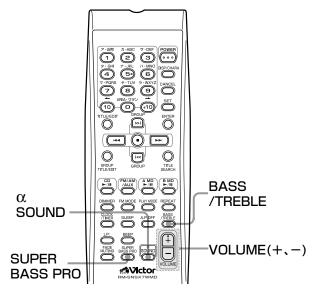

● 音質の調節(リモコンのみ)

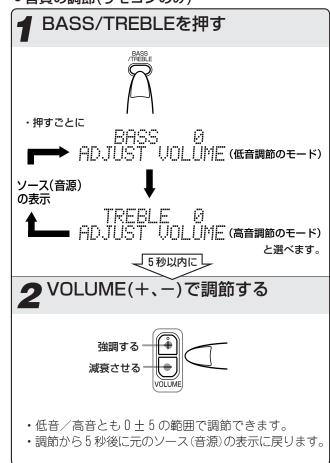

● スーパーバスプロのオン/オフ(重低音の切換)

リモコン





・押すごとに「オン◆→オフ」が選べま

「オン」にすると表示窓に BASS が表 示され、メリハリの効いた重低音が 楽しめます。(お買い上げ時の状態)

〈お知らせ〉


● 音量や音質調節は、スピーカーの音声やヘッドホンの音声 に効きます。録音される音には、影響ありません。

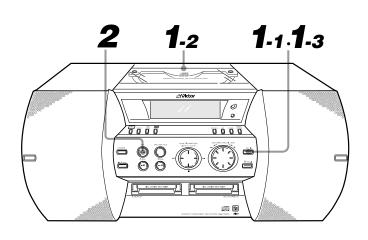

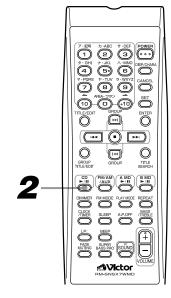

● 全部の曲の演奏

CDを入れる **1-1** CD▲を押してCDドアを開ける 電源「切」のときは、電 源が入ります。 ・文字のある面を上に 1-2 CDを入れる

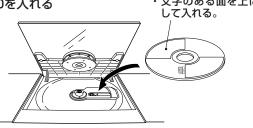

1-3 CD▲を押してCDドアを閉める

- ・ソース(音源)が「CD」のときは、「CD DOOR CLOSE
 - **→ CD READING**」が表示されます。

クCD▶/IIを押す→演奏スタート



し、全部の曲の演奏が終わると、自動停止します。

操 作 演奏をとめる ■(停止)ボタンを押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。 · 本体はMULTI CONTROLを使います。 一時停止する CD▶/IIボタンを押します。演奏経過時 間表示が点滅します。もう一度押すと、 停止したところから演奏を再開します。 ■■ボタン:押すごとに戻ります。演奏 曲の頭出し (スキップ) 中に押すと、その曲の頭に 戻ります。 **▶▶**|ボタン:押すごとに次の曲の頭に移 ります。 停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分 かります。 ·本体はMULTI CONTROLを使います。 曲の早送り・ ・演奏中に押し続けます。 早戻し **I**◀**■**ボタン:早戻しができます。 (サーチ) **▶▶**|ボタン:早送りができます。 (演奏音が小さく聞こえます) ·本体はMULTI CONTROLを使います。


● CDを取り出すには




CD▲ボタンを押します。**CD**ドアが 開きます。ソース(音源)が「CD」のと きは、表示窓に「CD DOOR OPEN」 が表示されます。

表示窓の表示を変えるには


本体のDISPLAY/CHARAまたはリモコンのDISP/CHARA ボタンを使います。押すごとに次のように変わります。

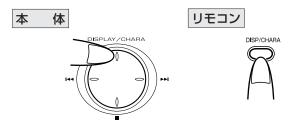

・CD演奏中は

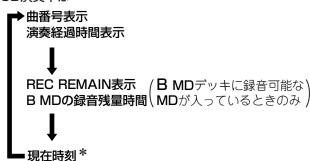

・CD停止中のときは

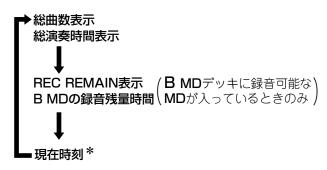

* タイマーが設定されていると、タイマーモードが現 在時刻の下に表示されます。

〈お知らせ〉

- ●文字のある面に William または William のいずれかの マークが入っているCDをお使いください。
- ●CDの取り扱いについては、®ページをご覧ください。
- CDが入っているときは、CD▶/IIボタンを押すだけで演 奏が始まります。
- CDが入っていないときCD▶/IIボタンを押すと、「CD NO DISC」が表示されソース(音源)は変わりません。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がしま す。これは**MD**部に電源を供給するための音で故障ではあ りません。

ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲 から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいま

0000 4 5 6 psp/char/ 7 B 9 CANCEL 1.2 DIMMER FM MODE PLAY MODE REPEA CLOCK SLEEP A.P.OFF /TREBLE FADE SUPER SOUND SOUND **₫Victor**

CD▶/**II→**■(停止)を押す



2数字ボタンを押して曲を選ぶ



- 1~10曲目のときは…
 - (1)~(1)までの希望するボ タンを押す。
- 11曲目以上のとき… ●のボタンのあと(1)~
 - ① のボタンを押す。
- 例:15曲目

例:20曲目

⑩→⑩と押す。

例:25曲目

-(10) →(10) →(5) と押す。


押した曲番号が表示窓に表示 され、ダイレクト演奏がス タートします。


寅奏中も別の曲に変更できます。


聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスター トします。

プログラム演奏

最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ以上は「**MEMORY FULL**」が表示され、できません。

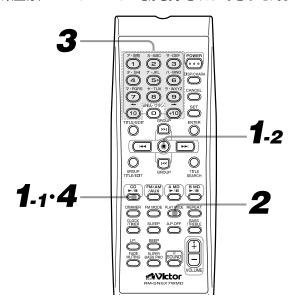

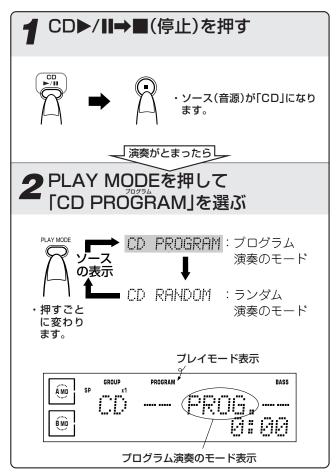

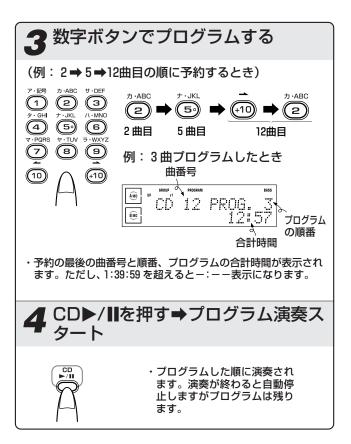

● プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶ ボタンを押すごとに、プログラム 1 からの曲番号と プログラムの順番が表示されます。合計時間の表示は変 わりません。

●プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**ボタンを押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

「CD PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けると、プログラムが全て取り消されます。


● プログラム演奏のモードを取り消すには

CDを取り出すまたは電源を切ったとき、取り消されます。プログラムも全て取り消されます。


- ●同じ曲だけ32曲プログラムすることもできます。
- ●プログラム演奏を利用すると、CDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、プログラムしてMDにシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。
- リピート演奏(➡20ページ参照)と併用すると、プログラムした曲をくり返して聞くことができます。
- タイマー再生を利用する場合、いったん電源を切ってしまうためプログラム演奏はできません。

無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。

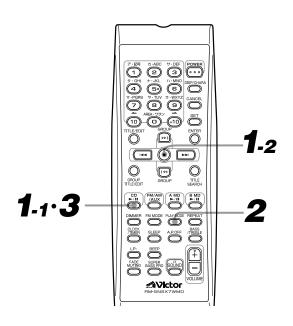





・ソース(音源)が「CD」になり ます。

演奏がとまったら

2 PLAY MODEを押して 「CD RANDOM」を選ぶ



・CD PROGRAM:プログラム


演奏のモード

■ CD RANDOM : ランダム

: ランダム 演奏のモード

・押すごとに変 わります。

プレイモード表示 ランダム演奏のモード表示




3 CD▶/Ⅲを押す →ランダム演奏スタート



・無作為な順番に全曲を演奏 すると、自動停止します。

くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。

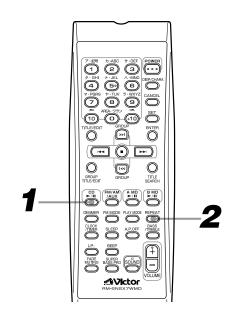


┫ CD▶/**▮**を押す



・ソース(音源)が「CD」になり ます。

2 REPEATを押してリピート演奏の モードを選ぶ

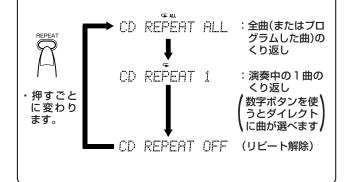

● **リピート演奏をやめるには REPEAT**ボタンを押して「**CD REPEAT OFF**」を選び、 リピート解除にします。


●ランダム演奏をくり返すには


ランダム演奏中にREPEATボタンを押して「CD REPEAT ALL」にすると、全曲リピートのランダム演奏になります。

● ランダム演奏のモードを解除するには


次のいずれかの操作をします。


- · CDを取り出す
- ・停止中にPLAY MODEボタンを押して 「RANDOM」表示を消す
- 電源を切る

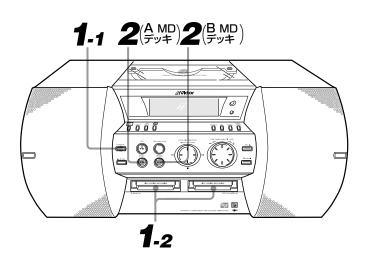

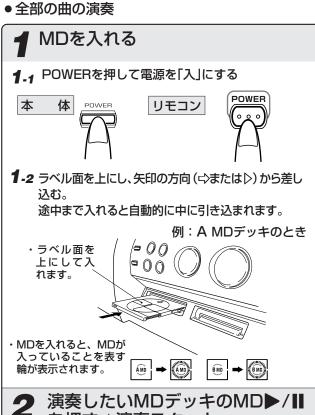

を押す→演奏スタート

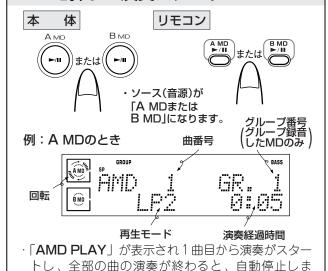

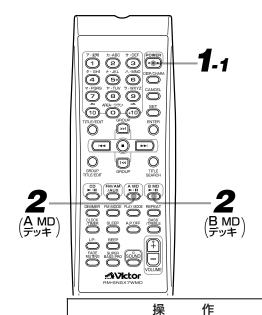

演奏をとめる

■(停止)ボタンを押します。 総曲数と総演奏時間が表示されます。

· 本体はMULTI CONTROLを使います。

一時停止する

A MD ▶/||(または**B MD▶/||**)ボタンを 押します。演奏経過時間表示が点滅しま す。もう一度押すと、停止したところか ら演奏を再開します。

曲の頭出し (スキップ) ■■ボタン:押すごとに戻ります。演奏

中に押すと、その曲の頭に 戻ります。

▶▶|ボタン:押すごとに次の曲の頭に移

ります。

停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分 かります。

·本体はMULTI CONTROLを使います。

曲の早送り・ 早戻し (サーチ)

・演奏中に押し続けます。


I◀◀ボタン:早戻しができます。

▶▶Iボタン:早送りができます。

(演奏音が小さく聞こえます)

· 本体はMULTI CONTROLを使います。

● MDを取り出すには



▲A MDまたは**B MD▲**ボタンを押 します。**MD**が出てきます。

ソース(音源)が「A MDまたはB MD」 のときは、表示窓に「デッキ名と EJECT→NO DISC」が表示されま

MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。演 奏が始まると、表示窓にそのMDの再生モードが表示されま す。


·SP : 本機でステレオ録音したMDまたはMD LPに対 応していないMDレコーダーで録音したMDのと

• LP2 : ステレオ 2 倍長時間録音した**MD**のとき : ステレオ 4 倍長時間録音した**MD**のとき

表示窓の表示を変えるには

本体の**DISPLAY/CHARA**またはリモコンの**DISP/CHARA** ボタンを使います。押すごとに次のように変わります。

本 体




リモコン




・MD演奏中は

・MDが停止中のときは[ソース(音源)はA MDまたはB MD]

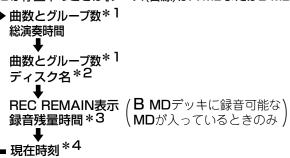

サンース(音源)がMD以外のときは




- *1 グループ分けされていないときは表示されません。
- *2 記録されていないときはNO TITLEが表示されます。
- ***3** 再生用**MD**のときは**0:00**が表示されます。
- ***4** タイマーが設定されていると、タイマーモードが現在時刻の下に表示されます。

〈お知らせ〉

- MDの取り扱いについては、®ページをご覧ください。
- MDが入っているときは、A MD ▶/IIまたはB MD ▶/II ボタンを押すだけで演奏が始まります。
- MDが入っていないときA MD ►/IIまたはB MD ►/IIボタンを押すと、「AMD(またはBMD)NO DISC」が表示されソース(音源)は変わりません。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます。

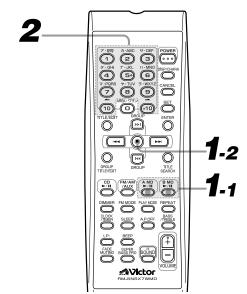

1 A MD ▶/**||**またはB MD ▶/**||→■** (停止)を押す

・A MDデッキのとき

・B MDデッキのとき



・ソース(音源)が「A MDまたはB MD」になります。

演奏がとまったら

2 数字ボタンを押して曲を選ぶ



- 1~10曲目のときは…
 - へででの希望するボタンを押す。
- ●11曲目以上のとき…
 - ⑩ のボタンのあと⑪~
 - のボタンを押す。

例:15曲目

● ⑤ と押す。

例:20曲目

・10 → 10 と押す。

例:25曲目

(+10) → (+10) → (50) と押す。


押した曲番号が表示窓に表示 され、ダイレクト演奏がス タートします。

● 演奏中も別の曲に変更できます。


聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスター トします。

プログラム演奏

最大32曲までプログラム(予約)することができます。これ 以上は「MEMORY FULL」が表示され、プログラムできま せん。

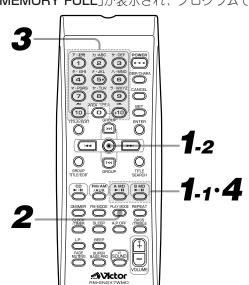





・ソース(音源)が「A MDまたはB MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

演奏がとまったら

2 PLAY MODEを押して 「AMD PROGRAM」を選ぶ



PROGRAM

GROUP

プログラム演奏のモード表示

BASS

3 数字ボタンでプログラムする

(例:2→5→12曲目の順に予約するとき)



7 8 9 /Fil · A

(10)

例: A MDに3曲プログラムしたとき



・予約の最後の曲番号と順番、プログラムの合計時間が表示されます。ただし、2:29:59 を超えると-:--表示になります。

4 A MD ▶/**||**を押す →プログラム演奏スタート



・プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止しますがプログラムは残ります。

● プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

▶▶Iボタンを押すごとに、プログラム 1 からの曲番号と プログラムの順番が表示されます。合計時間の表示は変 わりません。

プログラムを間違えたときは



停止状態のとき**CANCEL**ボタンを押します。押すごとに最後のプログラムから取り消されます。

「A MD(またはB MD) PROGRAM ALL CLEAR」が表示されるまで押し続けると、 プログラムが全て取り消されます。


● プログラム演奏のモードを取り消すには

MDを取り出すまたは電源を切ったとき、取り消されます。プログラムも全て取り消されます。

- ●同じ曲を32曲プログラムすることもできます。
- ●プログラム演奏を利用すると、MDに収録されている曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができます。なお、プログラムしてBMDデッキにシンクロ録音するときは、上記の手順4の操作は必要ありません。
- リピート演奏(➡個ページ参照)と併用すると、プログラムした曲をくり返して聞くことができます。
- A MDデッキとB MDデッキを、一緒にプログラムする ことはできません。
- ●タイマー再生を利用する場合、いったん電源を切ってしまうためプログラム演奏はできません。

無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。

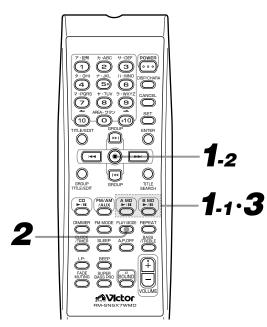

ランダム演奏をしたいMDデッキ (A MDまたはB MD)を選び■(停止) を押す



・ソース(音源)が「A MDまたはB MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。


演奏がとまったら

2 PLAY MODEを押して 「AMD RANDOM」を選ぶ



例:A MDのランダム演奏のとき






A MD▶/**II**を押す →ランダム演奏スタート



・無作為な順番に全曲を演奏する と、自動停止します。

くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。

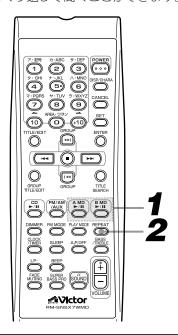


A MD ▶/ IIまたはB MD ▶/ IIを押す



ソース(音源)が「A MDまたは B MDIになります。 例はA MDデッキを選んだと きです。

2 REPEATを押してリピート演奏の モードを選ぶ

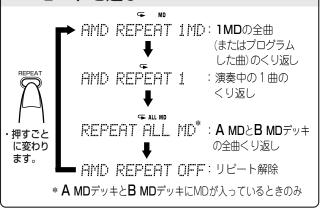

● リピート演奏をやめるには

REPEATボタンを押して「A MD(またはB MD) REPEAT OFF」を選び、リピート解除にします。

● ランダム演奏をくり返すには

ランダム演奏中にREPEATボタンを押して「A MD(また はB MD) REPEAT 1 MD」にすると、全曲リピートのラ ンダム演奏になります。


● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- · **MD**を取り出す
- ・停止中にPLAY MODEボタンを押して 「RANDOM」表示を消す
- 電源を切る


MDのグループ演奏 -番号順に操作します。-

グループ設定されているMDは、グループ機能*を使うことができます。

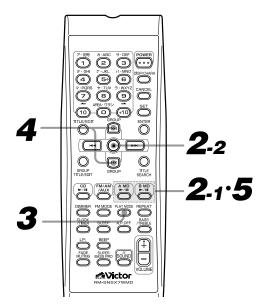

1 グループ分けされているMDをA MD またはB MDデッキに入れる


2 グループ演奏したいMDデッキ (A MDまたはB MD)を選び ■(停止)を押す




・ソース(音源)が「A MDまたはB MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

演奏がとまったら

3 PLAY MODEを押して 「AMD GROUP」を選ぶ

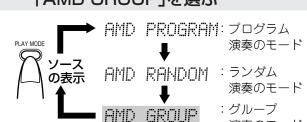

演奏のモード

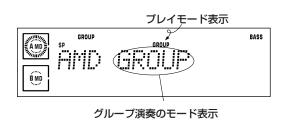


*グループ機能とは…

ステレオ長時間録音(MD LP)により1枚のMDに多くの曲が録音できるようになりました。このMDに録音された曲をいくつかのまとまり(グループ)に分けて利用する機能のことです。



1曲でもグループにすることができ、一つの**MD**が全部で99のグループに分けられます。

4 GROUP>>I(またはI<<)を押して演奏したいグループを選ぶ

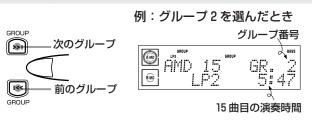

5 A MD▶/Ⅱを押す⇒グループ演奏スタート




- ・グループ演奏がスタートします。 グループ内の全曲を演奏し、終わ ると自動停止します。
- グループ分けされていないMDのとき、A MD▶/IIまたはB MD▶/IIボタンを押すとグループ演奏のモードが解除され通常の演奏になります。

● くり返しグループ演奏する

グループ演奏中にリモコンのREPEATボタンを押して「REPEAT 1MD」を選ぶと、グループ内の全曲をくり返して聞くことができます。

● グループ演奏中に別のグループを選ぶ (グループスキップといいます)



前のグループ GROUP

演奏中に1回押すと、そのグ …→GR.2 →GR.1 ループの最初の曲になります。 さらにくり返し押すと、前のグ ループが選べます。

● グループ演奏のモードを解除する




MDが停止中に PLAY MODEボタンを押して プレイモード表示の「GROUP」 を消します。

- MDのタイトルサーチ(→28ページ参照)の操作をすると、 MDのグループ演奏のモードが解除されます。
- グループに分けるには
- · CDごとにグループ分けして録音する➡¾ページ参照
- ・録音したあとでグループ分けする➡❸ページ「MDのグ ループ編集」参照

MDのタイトルサーチ -番号順に操作します。-

曲名またはグループ名の頭から $1 \sim 5$ 文字を入力すると、その曲から聞くことができます。これをタイトルサーチといいます。また曲名(グループ名)のついていない曲を探すこともできます。

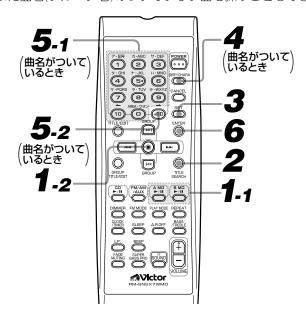






・ソース(音源)が「A MDまたはB MD」になります。 例はA MDデッキを選んだときです。

演奏がとまったら

2 TITLE SEARCHを押して「TRACK TITLE SEARCH?」または「GROUP TITLE SEARCH?」を選ぶ

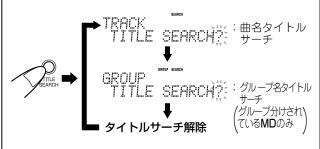

② SETを押す


例: 曲名タイトルサーチのとき 文字の入力位置(カーソル)



・カタカナを入力するモードになります。



4 DISP/CHARA*で文字の種類を選

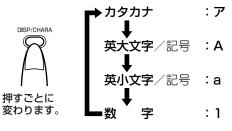

詳しくは→圏ページ「文字配列表」参照

5 聞きたい曲の曲名(1~5文字)を入 力する

5-1 数字ボタンで文字を選ぶ

(例:カタカナのとき)

7 · \$\text{\$\text{\$\text{\$\pi\$}}\$ \$\tau\$ · ABC \$\tau\$ · DEF \$\text{\$\text{\$\frac{1}{2}\$}\$ \$\text{\$\frac{2}{3}\$}\$ \$

- ・ア行の文字の入力は…
- ①ボタンを押すと、 押すごとに

7 + 1 + 1 + 1 + 1 1₇₊₂₊₁₊₁₊₇

と選べます。

(ワヲンと ゛ー ゜は、) (ロランと ゛ー ゜は、) (ロ) ボタンを使います

5-2 +10ボタンを押して確定する (カーソルが右へ移動します)



- ・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。
- 別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・間違えたときはCANCELボタンで取り消します。
- ・手順**4**と**5**のくり返しで残りの $2\sim5$ 文字を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンでカーソルを文字に合わせ**CANCEL**ボタンを押します。そのあと文字を選び+10ボタンを押すと、文字の修正ができます。

6 ENTERを押す



→

表示窓に「SEARCH」表示が点滅し 選曲動作に入ります。

□ ページへ続く

*CHARAとは… CHARACTERの略で文字や記号の意味です。

●曲名がついている曲を探しているとき

入力した文字で始まる曲があると:

曲名が表示され、その曲の演奏が始まります。

その曲の演奏が終了すると、再び曲を探しMDの最後まで探して同じ文字で始まる曲があると演奏になります。曲がないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

入力した文字で始まる曲がないと:

「NOT FOUND」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

●曲名のついていない曲を探しているとき

NO TITLEの曲があると:

その曲を演奏します。その曲の演奏が修了すると再びNO TITLEの曲を探します。MDの最後まで探してもないときは、「SEARCH END」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

全て曲名がついていると:

「NOT FOUND」が表示され、タイトルサーチは解除されます。

● タイトルサーチの動作を途中で解除するには



TITLE SEARCH ボタンを押して解除にします。

■(停止)ボタンを押したときも解除されます。

〈お知らせ〉

- 1文字だけ入力したときは、その文字の曲を全て探します。
- スペース(空白)の後ろに文字があるときに限り、スペースも含めた文字として探します。
- 英大文字と英小文字は、区別して探します。
- ° や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れることができません。
- TITLE SEARCHボタンを押すと、MDのプレイモードや リピートモードが解除されタイトルサーチのモードにな ります。
- ●曲名タイトルサーチで演奏中に▶▶Iボタンを押すと「SEARCH」が再び点滅表示され、別の曲を探します。ただし、▶▶Iボタンを押して、次の曲の頭出しをすることはできません。
- グループ名タイトルサーチで演奏中にGROUP >>I ボタンを押すと「SEARCH」が再び点滅表示され、別のグループを探します。ただし、GROUP >>I ボタンを押して、次のグループの頭出しをすることはできません。


● 文字配列表


ボタン	カタカナ	英大	英小	数字
7·109	アイウエオァィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
#·DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
÷·JKL 5 •	ナニヌネノ	JKL	JKL jkl	
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹·PQRS	マミムメモ	PQRS	PQRS pgrs	
#·TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
∋·WXYZ	ラリルレロ	WXYZ wxyz		9
AREA- 777	ワヲン ゛ー ゜			0

*記号で表示する内容

	ペース	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	


放送(ラジオ)を聞く -番号順に操作します。-

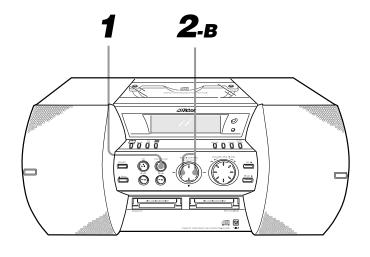

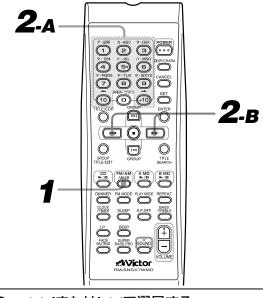




- ・電源が入り、押すごとにバンドま たは「AUX」が選べます。
- ・FMまたはAMを選ぶとソース(音 源)は「ラジオ」になります。



2選局する

2-▲ 放送局が記憶(メモリー)してあるとき (プリセット選局といいます)

リモコン

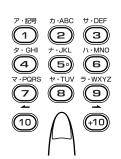

- ・数字ボタン(1~10、+10)を押して選局します。
- 1~10局目は

1 \sim 10

のいずれかを押します。

- 11~30 局目は


例:15局目は

(+19) → (5) と押す。

例: 20 局目は(FM放送のみ)

(±10) → (10) と押す。

2.B ▶▶IまたはI◀**▼**で選局する

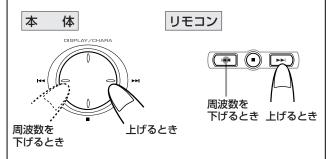

オート選局: ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押し続け、周波 数表示が変わりだしたら指を離します。 放送局を受信すると、自動で止まります。

マニュアル選局: ▶▶IまたはI◀◀ボタンを「ポン・ポン」 と押します。FM*は0.1MHzずつ、AM は9kHzずつ変わります。

*テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためう まく受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のた めで、故障ではありません。

●FM放送を聞くときは


通常は「AUTO」の状態で使います。FMステレオ放送を 受信すると、表示窓に"STEREO"が表示されステレオで 聞くことができます。雑音が多くて聞きにくいときは、 リモコンのFM MODEボタンを押して「MONO」を選び "MONO"表示に切換えてください。



- AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するとき は、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してくださ (10
- 付属のFM簡易型アンテナやAMループアンテナではうま く受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用してく ださい。➡⑫ページ参照


放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)

エリアガイド機能を使って記憶させたあと、最大FMは30局、AMは15局までバンドごとに放送局が追加できます。

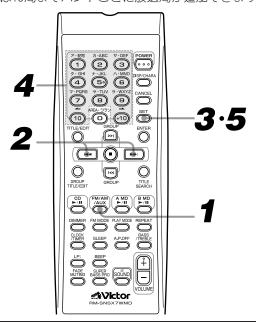

◀ FM/AM/AUXを押す





- ・電源が入り、押すごとにバンドまたは「AUX」が選べます。
- ・FMまたはAMを選ぶとソース(音源)は「ラジオ」になります。


2 ▶▶はたは1◀◀で選局する



・マニュアル選局また は、オート選局で記 憶したい放送局を選 びます。

周波数を 下げるとき 上げるとき

例:FMの81.3MHzを受信したとき



3 SETを押す



4 数字ボタン(1~10、+10)で記憶したいプリセット番号を選ぶ


・数字ボタンでダイレクトにプリセット番号が選べます。

例:12局目に記憶するとき



FMILE 81.3 MHz

・すでに記憶されている番号を選ぶと、そのプリセット番号を 今選んだ放送局に変更することができます。



・追加した放送局が記憶(メモリー)されます。 2 秒後にソース(音源)表示に戻ります。

- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶させた放送局は取り消されます。再度記憶させ てください。
- ●エリアガイド機能を使って記憶(メモリー)させると、追加 した放送局は取り消されます。再度放送局を記憶(メモリー)させてください。

録音する前に

CD/MDの録音あれこれ

CD/MDのシンクロ録音

1枚のCDまたはMDをそのままMDにシンクロ録音できま す。あらかじめプログラムしておくと、オリジナルの**MD**が 作れます。

CDからMDへのシンクロ録音(等速/倍速録音)



CD






デジタル信号のまま 録音されます。 デジタル録音した CD-R/CD-RWディ スクは、アナログ信 号に変換して録音さ れます。

倍速録音は、CDを演奏時間の半分の時間で録音できます。 ただし、倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできませ ん。


MDからMDへのシンクロ録音(等速録音のみ)



録音用MDからのシ ンクロ録音は、アナ ログ信号に変換して 録音されます。

1曲録音

録音したいCDまたはMDの曲を演奏中にREC MODEボタ ンで録音モード(SP、LP2またはLP4)/録音スピード(CD のみ)を選び REC STARTボタンを押すと、1曲録音がで きます。











演奏中の曲の頭に戻り、 1曲録音になります。

〈お知らせ〉

- 録音はB MDデッキに限り可能です。
- ●シンクロ録音とは

録音開始に合わせてCDまたはMDの演奏が一緒にスター トすることを、シンクロ録音といいます。演奏が終わる と、録音も自動停止します。

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほか は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

MDのステレオ長時間録音について

今まで**MD**の長時間録音は、モノラル 2 倍長録音でしたが、 本機はステレオのまま2倍長時間録音または4倍長時間録 音ができます。録音するソース(音源)や、録音方式に関係な く設定できます。また1枚のMDに異なる録音モード(SP、 LP2またはLP4)の曲を混ぜて録音することもできます。

:標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音)

· LP2 :ステレオ2倍長時間録音

(MD80で最大160分の録音)

· LP4 : ステレオ 4 倍長時間録音

(MD80で最大320分の録音)

ラジオ放送の長時間録音などに便利

〈お知らせ〉

●本機でステレオ 2 倍長時間録音または 4 倍長時間録音した MDの曲は、MDLPに対応したステレオ長時間再生機能を 備えた機器以外では演奏できません。

表示窓にLP:が表示され無音状態になります。演奏が可 能なMDLPに対応した機器では、LP:は表示されませ h.

曲名の頭にLP:をつけずに長時間録音する

リモコン



本機はステレオ長時間録音 をすると、曲の頭に自動で LP:を記録するモードに なっています(お買い上げ 時の状態)。

●LP:をつけずに録音したいときは、停止状態のときリモ コンのLP:ボタンを押して「(LP:)OFF」にします。 元に戻すときは、もう一度LP:ボタンを押します。 「(LP:)ON」が表示され、記録されるようになります。

録音の自動停止を「ピー」音で知らせる

本機は「BEEP ON」に設定されており、「ピー」という音で録 音が終了したことを知らせてくれます。リモコンのBEEP ボタンを押すと、解除することもできます。

リモコン



・押すごとに

に設定でき

ます。



BEEP ON 「オン⇔オフ」

: 録音が自動停止すると 「ピー」音(倍速録音のとき は「ピー・ピー・ピー」音) でお知らせしてくれます。 (お買い上げ時の状態)

MDの録音モードの設定について

REC

MDに録音するときは、あらかじめ REC MODEボタンで録音モード/ 録音スピードを選んでから、録音状 態にしてください。録音中に変える ことはできません。

押すごとに 選べます。

また、ソース(音源)によって選べる モードが異なります。

· 「CD」のとき

. REC,MODE :標準モード ×1 SPĒED (等速録音) REC MODE :ステレオ 2 倍長時間モード LP2 ×1 SPEED (等速録音) REČ MODE LP4 ×1 SPEED :ステレオ 4 倍長時間モード (等速録音) :標準モード REC MODE ×2 SPEED* (倍速録音) REC MODE : ステレオ 2 LP2 ※2 SPEED (倍速録音) :ステレオ2倍長時間モード REC MODE :ステレオ 4 倍長時間モード LP4 ×2 SPEED (倍速録音)

* 録音スピードの ×2 SPEEDが倍速録音を表します。 ×1SPEEDは等速録音です。

・「MD」「ラジオ」または「AUX」のとき

REC MODE :標準モード SP (等速録音)

REC MODE : ステレオ 2 倍長時間モード LP2 (等速録音)

MODE :ステレオ 4 倍長時間モード REC M LP4 (等速録音)

(グループ録音について

本機はお買い上げ時グループ録音モードが「オン」(GROUP 表示点灯)になっていますので、録音スタートから終わりま でを一つのグループとして録音することができます。

グループ録音のイメージ図



MD LPで長時間録音するとき、 ソース(音源)ごとまたは**CD**ごと などにグループ分けしておくと、 1枚の**MD**がチェンジャーのよう に使えます。

`1 枚のMD

● グループ録音したくないときは、本体のGROUPボタン を押してグループ録音モードを「オフ」にしてください。

本 体



元に戻すときは、もう一度押してください。グループ録 音モードが「オン」になります。

放送(ラジオ)、他の機器の音声の録音

●録音したいソース(音源)と録音モード(SP、LP2または LP4)を選び REC STARTボタンを押します。

録音について知っておいてほしいこと

●途中まで録音してあるMDの場合、その終わりを自動的に 探して録音されます。


新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→個ページ参照) で全部の曲を消してから録音してください。

- MDには最大254曲まで録音できます。
- MDは通常ステレオで録音されます。
- 録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響 ありません。
- ●録音レベルの調節は必要ありません。 ALC録音方式のため自動でレベルが設定されます。
- 録音中または編集中は、本機に振動を与えないようにし てください。

特に「WRITING」表示中は、注意してください。 MDが使えなくなる原因となります。


●再生専用のMDには録音・編集はできません。

CDを等速/倍速でシンクロ録音する -番号順に操作します。-

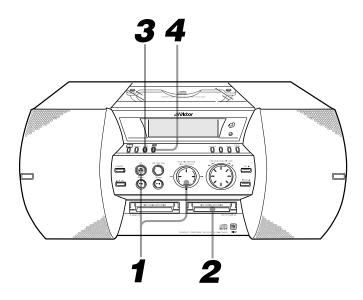


● MDの録音スタートに同期してCDの演奏も始まります。

1 CDを入れ、CD▶/**Ⅱ→**■(停止)を押す



2録音用のMDをBMDデッキに入れる

- ・ラベル面を上にし、矢印 の方向(☆または♪)から 差し込みます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が[B MD] のときに限り[BLANK DISC]が表示されます。




ラベル面を上に

● 好きな曲だけ録音するには…

- ①リモコンの**PLAY MODE**ボタンを押してプログラム 演奏のモードにする
- ②数字ボタンを押してプログラムする
 - →詳しくは
 ぱん
 で
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の
 の


3 REC MODEで録音モードを選ぶ

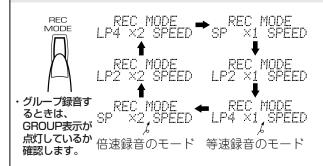

・お買い上げ時は、REC MODE SP ×1 SPEED (標準モードのステレオ録音)になっています。 (モノラルの 2 倍長録音はできません)

■ REO STARTを押す→録音スタート

例:標準モードで倍速録音のとき



カウントダウンします。

- ・表示窓に「CD→BMD SP ×2 SPEED REC」と REC が表示されます。
- ・CDを一つのグループとして録音します(グループ録音モード 「オン」)。
- ・CDの録音は、デジタル信号のまま録音されます。 曲の変わり目では自動で曲番号(トラックマーク)がつけられ、 番号も変わります。
- ・倍速録音中は、スピーカーから音が出ません。

● MDの録音が終わると

「WRITING」が点滅表示されたあと自動停止します。 CDの演奏が終ったときも自動停止します。

●録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。 「WRITING」が点滅表示され、録音が停止します。

●グループ録音したくないときは

本 体



手順**4**の **REG START**ボタンを押す前に本体の**GROUP** ボタンを押します。表示窓に「**GROUP OFF**」が表示され GROUP表示が消えます(グループ録音モード「オフ」)。

● CD-R/CD-RWディスクの録音

手順**4**の**REC** STARTボタンを押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示されデジタル録音はできません。「ANALOG REC」が表示されアナログ録音になります。また倍速録音も等速録音に自動で切換わります。

- ●MDを入れたあと約10秒間は、REC STARTボタンを押しても録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているためです。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。
- ディスクの空きがSP(標準モード)で 12 秒以上ないと、表示窓に「BMD DISC FULL」が表示され録音できません。

CDの1曲録音

- ¶ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する (ダイレクト演奏)
- 2本体のREC MODEで録音モード/録音スピードを選ぶ
 - →34ページの手順3参照

3 本体の REG STARTを押す


- ・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。 CDの演奏が終ると、録音も自動停止します。
- ・1曲だけでもグループ録音することができます。

CDを録音中に表示窓の表示を変える

本体のDISPLAY/CHARAまたはリモコンのDISP/CHARAボタンを使います。押すごとに次のように変わります。

本 体








CDの曲番号表示と演奏の残り時間 B MDの録音残量時間(REMAIN) ↓
CDの曲番号表示
B MDの曲番号とグループ番号*

↓
現在時刻

* グループ録音モードが「オン」のときのみ表示されます。


- ●録音モード(SP、LP2またはLP4)の設定によってMDの 録音残量表示も変わります。
- ●途中まで録音してあるMDの場合、その終わりを自動的に探して次の録音を始めます。 新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→個ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。曲とグループが全て消去されます。
- 倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできません。音 量調節や音質調節の操作をすると、「CANNOT LISTEN!」 とスクロール表示されます。
- 倍速録音が終了したCDの曲は、その曲の録音開始から74分を経過しないと、再び録音することはできません。万一、録音しようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示され、そのあと録音が解除されます。またCDからMDに倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計101曲以上録音することはできません。100曲までの録音ができます。
- 倍速録音を始めてから74分以内に電源コードをコンセントから抜いてしまうと、再度録音が可能になるまでの内蔵タイマーの動作が一時停止します。74分以上経過するまで電源コードは抜かないでください。
- ◆本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っております。 万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、 一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎなお してください。

A MDをシンクロ録音する -番号順に操作します。-

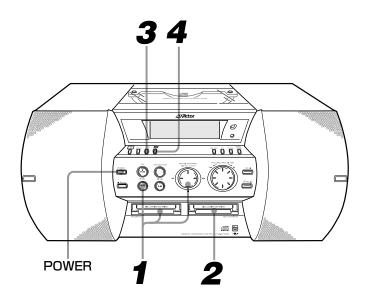

● MDの録音に同期してA MDの演奏も始まります。

演奏用のMDをA MDデッキに入れ、 A MD ▶/**Ⅱ→**■(停止)を押す



・ソースが「A MD にな ります。 電源が入っていないと きは、POWERを押し てから操作します。

🕽 録音用のMDをB MDデッキに入れる

- ・ラベル面を上にし、矢印 の方向(⇒または▷)から 差し込みます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が「B MD」 のときに限り「BLANK DISC」が表示されます。



- 好きな曲だけ録音するには…
 - ①リモコンのPLAY MODEボタンを押してプログラム 演奏のモードにする
 - ②数字ボタンを押してプログラムする
 - ➡詳しくは24ページ参照

REC MODEで録音モードを選ぶ (等速録音のみ)



REC MODE :標準モード

REC_MODE : ステレオ 2 倍 長時間モード

・グループ録音する ときは、GROUP

表示が点灯してい るか確認します。

REC MODE ĽP4

:ステレオ4倍 長時間モード

· お買い上げ時は、REC MODE SP(標準モードのステ レオ録音)になっています。(モノラルの2倍長録音はで きません)

▲ REC STARTを押す→録音スタート

例:標準モードでアナログ録音のとき



カウントダウンします。

- 表示窓に「AMD→BMD SP REC START!」と REC が表示 され、MDを一つのグループとして録音します。(グループ録音 モード「オン」)
- 録音用MDの場合、「ANALOG」が表示され、自動でアナログ録 音になります。
- ・曲の変わり目では、自動で曲番号(トラックマーク)がつけら れ、番号も変わります。

MDの録音が終わると

「WRITING」が点滅表示されたあと自動停止します。 A MDの演奏が終ったときも自動停止します。

- 録音を途中でやめるには
 - ■(停止)ボタンを押します。 「WRITING」が点滅表示され、録音が停止します。
- グループ録音したくないときは





手順4の REC STARTボタンを押す前に本体のGROUP ボタンを押します。表示窓に「GROUP OFF」が表示され GROUP表示が消えます(グループ録音モード「オフ」)。

- MDを入れたあと約10秒間は、REC STARTボタンを押 しても録音はスタートしません。これは、録音の準備を しているためです。
- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにした がって音質に差がでます。最良の音質で録音したいとき は、録音モードのSPをお勧めします。
- A MDデッキのMDにディスク名がついていると、未使用 のMDの録音のときに限りコピーされます。また曲タイト ルもコピーされますが、グループ名はコピーされませ
- ●録音中、MD部から周期的に動作音が出ますが、これは故 障ではありません。

A MDの1曲録音

- ソース(音源)が「**A MD**」のとき
- ¶ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する (ダイレクト演奏)
- 2本体のREC MODEで録音モードを選ぶ
 - →36ページの手順3参照
- 3 本体のBEG STARTを押す
 - ・演奏中の曲の頭に戻り、1 曲録音になります。 **A MD**の演奏が終ると、録音も自動停止します。
 - ・1曲だけでもグループ録音することができます。

MDを録音中に表示窓の表示を変える

本体のDISPLAY/CHARAまたはリモコンのDISP/CHARAボタンを使います。押すごとに次のように変わります。

本 体

リモコン





A MDの曲番号表示と演奏の残り時間

B MDの録音残量時間(REMAIN)



A MDの曲番号表示と

B MDの曲番号とグループ番号*1




A MDの曲番号表示とグループ番号*2

A MDの曲名*3



■ 現在時刻

- * 1 グループ録音モードが「オン」のとき表示されます。
- *2 グループ分けされていないときは、表示されません。
- *3 記録されていないときは、「TRACK NO TITLE」が表示されます。

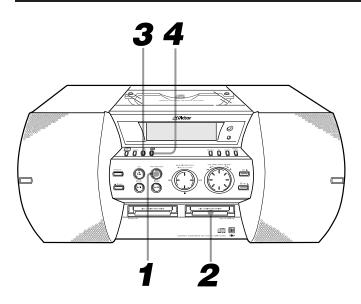

● 放送(ラジオ) → MDに録音

¶録音ソース(FMまたはAM放送)を選ぶ

例:FM放送を録音するとき



FM/AM/AUXボタンを押して録音 したいFM放送を選ぶ。

➡詳しくは30ページ参照

2録音用のMDをBMDデッキに入れる

- ・ラベル面を上にし、矢印 の方向(⇔または▷)から 差し込みます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が「B MD」 のときに限り「BLANK DISC」が表示されます。



3 REC MODEで録音モードを選ぶ (等速録音のみ)





:標準モード

: ステレオ 2 倍 長時間モード

•REC_MODE

: ステレオ 4 倍 長時間モード

- ・お買い上げ時はREC MODE SP(標準モードのステレ オ録音)になっています。
 - (モノラルの2倍長録音はできません)
- ・グループ録音するときは、**GROUP**表示が点灯しているか確認します。

▲ REC STARTを押す→録音スタート

例:FM放送の標準モード録音のとき



カウントダウンします。

- ・表示窓に「FM→BMD SP REC START!」と REG が表示され、グループ録音になります。(グループ録音モード「オン」)。
- MDの録音が終わると 「WRITING」が点滅表示されたあと自動停止します。
- 録音を途中でやめるには■ (停止) ボタンを押します。「WRITING」が点滅表示され、録音が停止します。
- 曲番号(トラックマーク)をつけるには 放送を録音中に、SETボタンを押すと曲番号(トラックマーク)をつけることができます。 このとき表示窓には、「TRACK MARKING」が約4秒間表示されます。録音が終わったら編集機能(➡圏ページ参照)で整理しておくことをお勧めします。

- MDを入れたあと約10秒間は、REC STARTボタンを押しても録音はスタートしません。これは、録音の準備をしているためです。
- ●録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、録音モードのSPをお勧めします。
- ●グループ録音したくないときは、手順4の REC START ボタンを押す前にGROUPボタンを押してGROUP表示を消し、グループ録音モードを「オフ」にします。


MDの編集について

MDは録音・再生の他に編集という機能を持っています。録音した曲を好きなところでつないだり、分けたり、消すことができます。またMDや曲に名前をつけることもできます。B MDデッキを使います。

編集モードについて

ここでは通常の編集モードの使いかたを説明します。 リモコンのTITLE/EDITボタンを押すと、以下のように編集 モードが選べます。グループ録音に関係なくできます。

リモコン

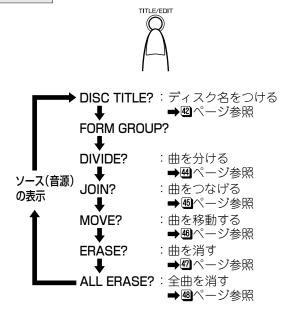

- FORM GROUP?(グループを作る)の操作は圏ページを ご覧ください。
- グループ編集は倒~⑥ページをご覧ください。
- 本体のMD TITLEボタンでもディスク名をつけることができます。→⑩ページ参照

MDや曲に名前をつける(ŤÍTĹĔ)

録音済みの**MD**にディスク名や曲名をつけることができます。 文字の種類は、「カタカナ、英大文字・英小文字・記号、数字」があります。

〈お知らせ〉


● MDに入力できる文字数について


1枚のMDにつき、最大1792文字(英数字・記号)、1曲につき最大61文字のタイトル入力ができます。ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。カタカナを使用したときも、1文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。またスペース(空白)は、文字と同じ量のデータを必要としています。

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭に「LP:」とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。


例:

- ・ステレオ長時間録音で120曲を録音した**MD**では、全曲に 英数字で10文字ずつ入力することができます。
- ・ステレオ長時間録音で60曲を録音した**MD**では、全曲に カタカナで 10 文字ずつ入力することができます。

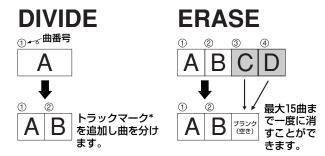

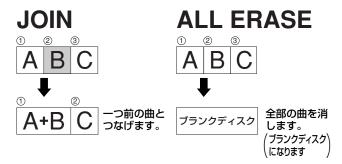

MOVE



*トラックマークとは… 曲ごとの頭の部分に頭出しのため についているマークのことです。 トラックマークとトラックマーク の間が曲としてみなされ、演奏順 に番号表示されます。これが曲番 号です。

タイトルリザーブ機能

CDを録音中(1曲録音は除く)は、録音中に限り 16 曲分の曲名を先行して入力できます。これをタイトルリザーブといいます。ただし、録音する曲より多くの曲名を入力すると、はみ出した曲名は取り消されます。


ご注意

●「WRITING」が点滅表示される前に、電源コードをコンセントから抜くと編集した内容は、MDに記録されません。

〈お知らせ〉


● 編集の操作は、MDが誤消去防止状態になっているとできません。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してください。

MDにディスク名や曲名をつける(TÎTLE:本体)

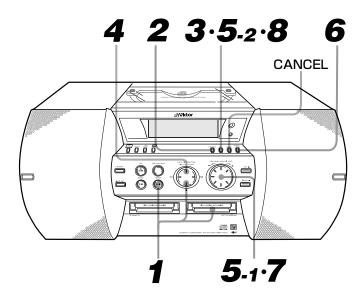

● ディスク名をつけるには

4 編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/**III→■**(停止)を押す




・ソース(音源)が 「B MD」になり、 総曲数と総演奏時間 が表示されます。

2 MD TITLEを押して「DISC TITLE?」 を選ぶ



・このあとMULTI JOGを右方向に回すと、曲名をつけるモードになります。やめるときはCANCELを押します。


② SETを押す



選ばれる文字の種類(カタカナ)

・すでにディスク名が記録されていると、その名前が表示されます。


4 DISPLAY/CHARAで文字の種類を 選ぶ

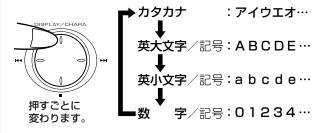

詳しくは➡個ページ「文字配列表」参照

5 MULTI JOG→SETでディスク名を つける(最大61文字まで)

5-1 MULTI JOGで文字を選ぶ



・+方向に回すと順送り、-方向に回すと 逆送りで選べます。

順送り

5-2 SETを押して確定する

(カーソルが右に移動します)



- ・手順5-1と5-2をくり返してディスク名を入力します。
- ・文字の種類を変えるときは、 DISPLAY/CHARAを使います。
 ・文字を間違えたときは、CANCELを押します。全て消したいときは、

カーソルの点滅だけにします。

C ENTERを押す





□ ページへ続く

● 編集操作を途中で止めるには



手順 **6**のENTERを押す前にMD TITLEを押します。 編集操作が解除されます。

ディスク名をつける操作を終わるときは 本体のB MD≜を押します。





「WRITING」が点滅表示され、編集 した内容をMDに記録したあとMD が出てきます。

●手順6に続いて曲名をつけるには

7 MULTI JOGを右方向に回して曲を 選ぶ




手順6に続いて1曲目でOKのときは、この操作は必要ありません。 手順8へ進みます。

/ さらに右方向に回すと、そのMDの ` 最後の曲まで選べます。左方向に回 \ すとDISC TITLE? に戻せます

8 SETを押す

例: 1曲目のとき



選ばれる文字の種類(カタカナ)

・すでに曲名が記録されていると、その名前が表示されます。文字を消すときは、CANCELを押します。

9 40ページ手順4~6の操作で曲名をつける

1曲つけ終わると次の曲の入力待ちになり、最後の曲に曲名をつけ終わると再びその曲の入力待ちになります。 ENTERボタンを押して終了します。

曲名をつけ終ったらB MD▲ボタンを押してMDを取り出します。

CDを録音中に曲名をつけるには

録音している曲を演奏中に…

- ◀ MD TITLEを押す
- 2 SETを押す
- 3 DISPLAY/CHARAを押して文字の種類を選ぶ
- 4 MULTI JOGで文字を選びSETを押して曲名を つける(タイトルリザーブ機能で最大 16 曲まで入力で きます)

5 ENTERを押す

〈お知らせ〉

● 曲名だけ入力するには

⑩ページ手順2のあとMULTI JOGを右方向に回して曲名をつけるモードにしたあと手順3以降の操作をします。

● 入力済みの文字を消すには

入力済みの文字を消すときは、個ページの手順 3のとき、その名前が表示されカーソルが点滅表示されます。このときCANCELボタンを押して文字を消します。そのあと文字を入力し直してください。

● ° や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れることができません。

● 文字配列表

カタカナ

ア	1	ウ	エ	才	(空白)	力	+	ク	ケ		(空白)
サ	シ	ス	セ	ソ	(空白)	タ	チ	ツ	テ	7	(空白)
ナ	=	ヌ	ネ	/	(空白)	ハ	上	フ	\wedge	ホ	(空白)
マ	111	L	X	Ŧ	(空白)	ヤ	ユ	П	空白)		
ラ	リ	ル	レ		(空白)	ワ	ヲ	ン	空白		
ア	1	ゥ	エ	オ	ヤ	ユ	3	ツ	空白)		
-	0	**									

英大文字/記号

А	В	С	D	Е	F	G	Н		J
K	L	M	Z	0	Р	Q	R	S	Т
U	V	W	X	Υ	Z	(空白)	!	"	#
\$	%	&	,	()	*	+	,	_
	/	:	;	<	=	>	?	@	
`				•		•		•	


英小文字/記号

а	b	С	d	ψ	f	9	h	i	j
k		m	Γ	0	р	q	r	S	t
u	V	W	Χ	У	Z	(空白)	!	"	#
\$	%	&	,	()	*	+	,	_
•	/	•	,	<	=	>	?	@	
`									

数字/記号

	/ p	רט							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()
*	+	,	_			• •	,	\vee	=
>	?	@		`					

MDにディスク名や曲名をつける (TITLE:リモコン)

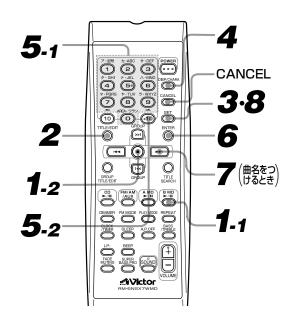

● ディスク名をつけるには

編集したいMDをB MDデッキに入 れ、B MD ▶/**III→**■(停止)を押す









・ソース(音源)が「B MD」に なり、総曲数と総演奏時間 が表示されます。

TITLE/EDITを押して「DISC TITLE?」を選ぶ



3 SETを押す



選ばれる文字の種類(カタカナ)

・すでにディスク名が記録されているとその名前が表示さ れます。

▲ DISP/CHARAで文字の種類を選ぶ





詳しくは➡個ページ「文字配列表」参照

数字ボタンでディスク名をつける (最大61文字まで)

5-1 数字ボタンで文字を選ぶ

(例:カタカナのとき)

・ア行の文字の入力は…

(2) (3) **(1)**ボタンを押すと、 押すごとに

7 · JKL // · MNO

50 6

7 · TUV 7 · WXYZ

8 9

ア・イ・ウ・エ・オ ┖┲╾┰╾┷╾╓╾┲╼┛



と選べます。 ′ワヲンと ゛ー ゜は、゙ (の) ボタンを使います

5-2 +10ボタンを押して確定する(カーソルが右に移動し ます)



- ・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。
- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- · 手順**5-1**と**5-2**のくり返しでディスク名を入力しま す。
- · 文字の種類を変えるときは、DISP/CHARAを使い ます。
- ・間違えたときはCANCELボタンで取り消します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンと+10ボタン でカーソルを文字に合わせCANCELボタンを押し ます。

ENTERを押す





EDITING



曲名をつけるモー になります。

TITLEを中止したいときは、 CANCELボタンを押します ディスク名をつける操作を終わるときは 本体のB MD≜を押します。



「WRITING」が点滅表示され、編集 した内容をMDに記録したあとMD が出てきます。

●手順6に続いて曲名をつけるには

7 ▶▶Iで曲を選ぶ




手順6に続いて1曲目でOKのときは、この操作は必要ありません。 手順8へ進みます。

(くり返して押すと、そのMDの) 最後の曲まで選べます

8 SETを押す

例: 1曲目のとき



選ばれる文字の種類(カタカナ)

・すでに曲名が記録されているときは、その名前が表示されま す。文字を消すときは、CANCELを押します。

9 42ページ手順 4~6の操作で曲名をつける

1曲つけ終わると次の曲の入力待ちになり、最後の曲に曲名をつけ終わると再びその曲の入力待ちになります。 ENTERボタンを押して終了します。

曲名をつけ終ったらB MD▲ボタンを押してMDを取り出します。

● 編集操作を途中で止めるには



手順**6**のENTERを押す前にTITLE/EDITを押します。 編集操作が解除されます。

CDを録音中に曲名をつけるには

録音している曲を演奏中に…

- ◀ リモコンの TITLE/EDITを押す
- 2 SETを押す
- 3 DISP/CHARAを押して文字の種類を選ぶ
- **4 数字ボタンを押して曲名をつける**(タイトルリザー ブ機能で最大 16 曲まで入力できます)

5 ENTERを押す

〈お知らせ〉

● 曲名だけ入力するには

❷ページ手順2のあと手順7以降の操作で曲名を入力してください。

● 入力済みの文字を消すには…

入力済みの文字を消すときは、��ページの手順 3のとき、その名前が表示されカーソルが点滅表示されます。このときCANCELボタンを押して文字を消します。そのあと文字を入力し直してください。

● °や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れることができません。


● 文字配列表

ボタン	カタカナ	英大	英小	数字
7.股号	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
∄·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
3 · DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
≠·JKL 5•	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹·PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
\$ TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 ·WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
AREA- 777 V	ワヲン゛ー゜			0

*記号で表示する内容

	\^-Z	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

ディバイド 曲を分ける(DIVIDE) 番号順に操作します。一

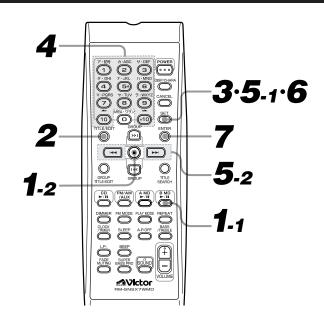

編集したいMDをB MDデッキに入 れ、B MD▶/**Ⅲ→**■(停止)を押す







ソース(音源)が「B MD」に なり、総曲数と総演奏時間 が表示されます。

●TITLE/EDITを数回押して 「DIVIDE? |を選ぶ

点滅









SETを押す

・1曲目がくり返し演奏になります。



4 数字ボタンで分けたい曲を選ぶ (ダイレクト選曲になります)

例:3曲目のとき



・選んだ曲(3曲目)がくり返し演奏になります。 ▶▶ ボタンで選ぶこともできます。

分けたいところでSETを押す



POSITION +

・その場所から4秒後までがくり返し演奏されます。



・ポジション-128~+128 (SP:標準モード時で前後約 8秒)の範囲でトラックマー クが移動できます。移動し た所から4秒後(SP:標準 モード時)がくり返し演奏さ れます。

SETを押す





(DIUIDE) YES?+ENTER

「DIVIDEを中止したいときは、 TITLE/EDITボタンを押します

ENTERを押す





・「WRITING」が点滅表示され、曲番号が1 つ増えます。



BASS GR. 1 20:48

BASS

〈お知らせ〉


● 手順2のときTITLE/EDITボタンを押すと、押すごとに DISC TITLE? → FORM GROUP? → DIVIDE? → JOIN? 編集モード解除 ← ALL ERASE? ← ERASE? ← MOVE? (ソースの表示)

と選べます。

手順3~5で演奏を停止したときは、B MD ▶/Ⅲを押し て手順4から再開してください。

/ DIVIDEを中止したいときは、TITLE/EDIT 「ボタンを押してください

曲をつなげる(Join)

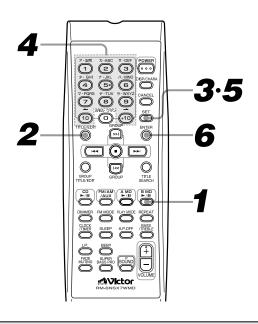







→

・ソース(音源)が「B MD」になり、 1 曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

2 TITLE/EDITを数回押して「JOIN?」 を選ぶ




3 SETを押す




4 数字ボタンでつなげたい曲を選ぶ (1つ前の曲とつなげることができます)

例:5曲目を4曲目と1つにするとき




・選んだ曲(5曲目)がくり返し演奏になります。 ▶▶Iボタンで選ぶこともできます。

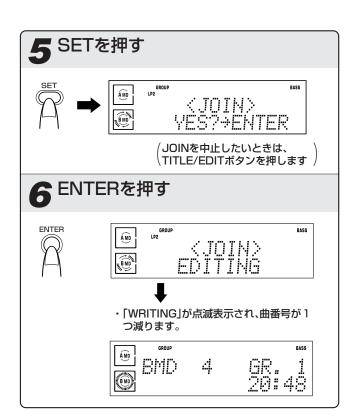

- ●次のような曲は「CANNOT JOIN」が表示され、つなげる ことはできません。
 - ・録音モード(SP、LP2またはLP4)の異なる曲
 - ・他の機器でモノラル長時間録音した曲と、本機で録音した曲
 - ・デジタル録音した曲とアナログ録音した曲
- 1曲のみ録音されているMDの場合は、つなげる曲がない ためこのモードにはなりません。

曲を移動する(MOVE) -番号順に操作します。-

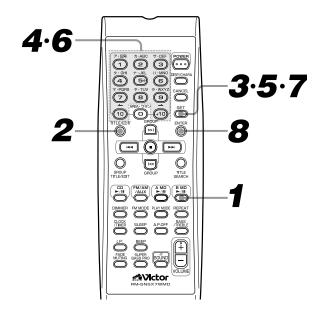







・ソース(音源)が[B MD]になり、 1曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)


2 TITLE/EDITを数回押して [MOVE?]を選ぶ




3 SETを押す



4 数字ボタンで移動したい曲を選ぶ



・選んだ曲(3曲目)がくり返し演奏になります。 ▶▶Iボタンで選ぶこともできます。

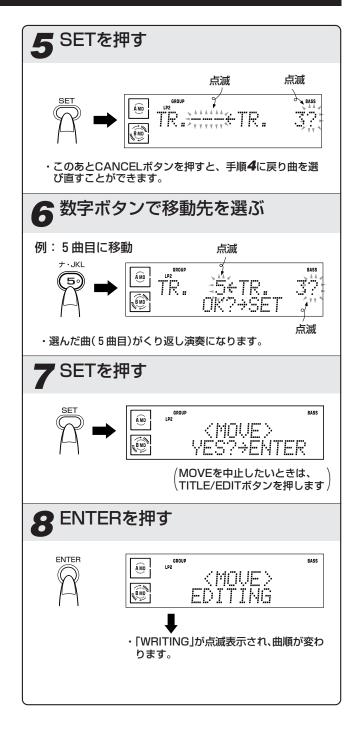


〈お知らせ〉

◆ 1 曲のみ録音されているMDの場合は、移動先がないため このモードにはなりません。

曲を消す(ERASE)

● 最大15曲まで選んでから消すことができます。

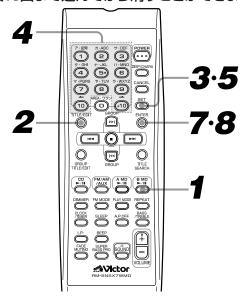


1 編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/**Ⅲ**を押す




→

・ソース(音源)が「B MD」になり、 1 曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

2 TITLE/EDITを数回押して [ERASE?]を選ぶ




3 SETを押す

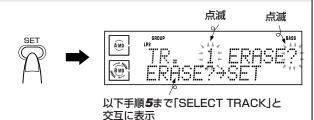


4 数字ボタンで消したい曲を選ぶ

例: 4曲目を消すとき




・選んだ曲(4曲目)がくり返し演奏になります。 (消したい曲の曲番号に合わせて数字ボタンを押します) ▶▶Iボタンで選ぶこともできます。

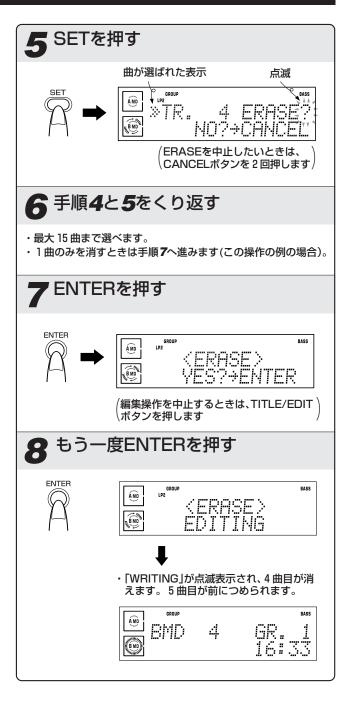

〈お知らせ〉

●一度消去すると録音内容は元には戻りません。 大切な録音が入っているMDは誤消去防止つまみを開いた 状態(➡®ページ参照)にしておいてください。

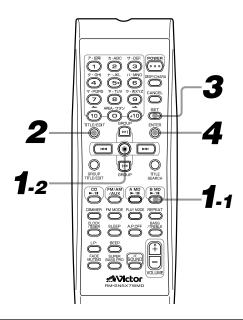









・ソース(音源)が「B MD」に なり、総曲数と総演奏時間 が表示されます。

点滅

2 TITLE/EDITを数回押して 「ALL ERASE?」を選ぶ







BASS PLL EN FISHER BASS


☆ SETを押す







(ALL ERASEを中止したいときは、 TITLE/EDITボタンを押します

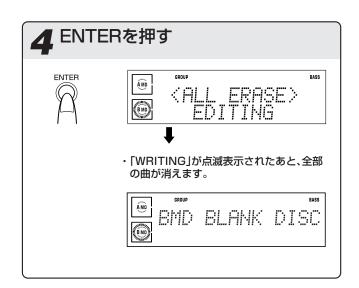

〈お知らせ〉


●一度消去すると録音内容は元には戻りません。 大切な録音が入っているMDは誤消去防止つまみを開いた 状態(➡30ページ参照)にしておいてください。

MDのグループ編集について

グループ編集のモードについて

MDにタイトルをつけたり編集する操作は、圏〜圏ページの通常の編集の他にグループ編集ができます。 グループ録音されたMDを入れたあと、リモコンのGROUP TITLE/EDITボタンを押すと以下のようにグループ編集のモードが選べます。


リモコン

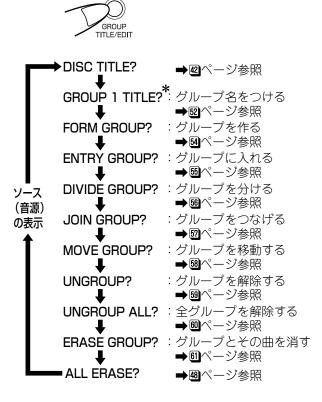


- * グループに登録されていないときは、「GROUP--TITLE?」 が表示されます。
- DISC TITLE?(ディスク名をつける)、ALL ERASE?(全曲を消す)の操作は、グループ録音されていなくてもできます。
- 本体のMD TITLEボタンでもグループ名をつけることができます。→・・のページ参照

● グループ編集のイメージ図


FORM GROUP








ENTRY GROUP




UNGROUP




DIVIDE GROUP








JOIN GROUP



グループをつなげる。


ERASE GROUP



グループとその曲を消す。


- ■編集の操作は、MDが誤消去防止状態になっているとできません。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してください。
- グループ録音されていないMDの場合、グループ編集の モードは表示されません。
- MDに入力できる文字数については圏ページをご覧ください。

MDにグループ名をつける (GROUP TITLE:本体)

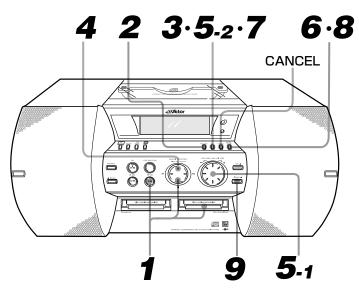

グループ名をつけるには

¶編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/II→■(停止)を押す




・ソース(音源)が 「B MD」になり、 総曲数と総演奏時間 が表示されます。

2 MD TITLEを 2 回押して 「GROUP 1 TITLE?」を選ぶ




- ・このあとMULTI JOGを右方向に回すと、別のグループが 選べます。やめるときはCANCELを押します。
- ・グループに登録されていないときは、「GROUP -TITLE?」表示になります。MULTI JOG を右方向に回して 「GROUP1 TITLE?」表示にします。

★ SETを押す



・すでにグループ名が記録されていると、その名前が表示されます。

4 DISPLAY/CHARAで文字の種類を 選ぶ

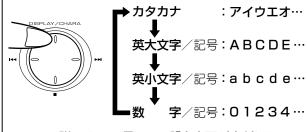

詳しくは→ 61 ページ「文字配列表」参照

5 MULTI JOG⇒SETでグループ名を つける(最大61文字まで)

| 5-1 MULTI JOGで文字を選ぶ



・+方向に回すと順送り、-方向 に回すと逆送りで選べます。

5-2 SETを押して確定する

(カーソルが右に移動します)



- ・手順5-1と5-2をくり返してグループ名を入力します。
- · 文字の種類を変えるときは、 DISPLAY/CHARAを使います。
- · 文字を間違えたときは、**CANCEL**を 押します。全て消したいときは、 カーソルの点滅だけにします。


6 ENTERを押す





EDITING





グループ 2 にグループ名をつける モードになります。

◯>51 ページへ続く


● 編集操作を途中で止めるには



手順 **6**のENTERを押す前にMD TITLEを押します。 編集操作が解除されます。

● 続けて次のグループ名を入力するには

プ SETを押す



- ・以下**回**ページの手順**4**~**6**の操作で次のグループ名をつけます。
- ・グループ名を入力済みのグループ番号が表示されたり、グループ名の入力を終了するときは、手順**多**へ進みます。

8 ENTERを押す



・曲数とグループ番号、演奏時間が表示されます。

9 B MD≜を押す



「WRITING」が点滅表示され、編集 した内容をMDに記録したあとMDが 出てきます。

〈お知らせ〉

●入力済みの文字を消すには…

入力済みの文字を消すときは、

のページの手順

のとき、その名前が表示されカーソルが点滅表示されます。
このとき

CANCELボタンを押して文字を消します。
そのあと文字を入力し直してください。

- °や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れることができません。
- グループ名は、グループ機能に対応していない機器では 表示されません。

• 文字配列表

カタカナ

ア	1	ウ	I	才	(空白)	力	+	ク	ケ		(空白)
サ	シ	ス	セ	ソ	(空白)	タ	チ	ツ	テ	1	(空白)
ナ	=	ヌ	ネ	/	(空白)	ハ	上	フ	\wedge	ホ	(空白)
abla	111	L	X	Ŧ	(空白)	ヤ	ユ	П	(空白)		
ラ	リ	ル	レ		(空白)	ワ	ヲ	ン	(空白)		
ア	1	ゥ	I	オ	ヤ	ュ	3	ツ	(空白)		
_	0	**								•	

英大文字/記号

Α	В	С	D	Е	F	G	Н		J
K	L	M	Ν	0	Р	Q	R	S	Τ
U	V	W	X	Υ	Ζ	(空白)	!	"	#
\$	%	&	,	()	*	+	,	_
	/	:	;	<	=	>	?	@	
`									


英小文字/記号

а	b	С	d	е	f	g	h	i	j
k		m	n	0	р	q	r	S	t
u	V	W	Χ	У	Z	(空白)	!	"	#
\$	%	&	,	()	*	+	,	_
	/	:	,	<	=	>	?	@	
`		•							


数字/記号

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()
*	+	,	_		/	:	,	<	=
>	\cdot	@		`					

MDにグループ名をつける (GROUP TITLE:リモコン)

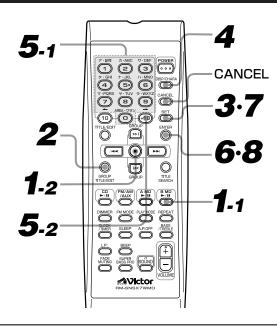

編集したいMDをB MDデッキに入 れ、B MD▶/**III→**■(停止)を押す



ソース(音源)が「B MD」にな り、総曲数と総演奏時間が表 示されます。

) GROUP TITLE/EDITを数回押して 「GROUP1 TITLE? lを選ぶ




グループに登録されていないときは、「GROUP-- TITLE?」 表示になります。GROUP >>I を押して「GROUP1 TITLE?」 表示にします。

SETを押す



・すでにグループ名が記録されていると、その名前が表示さ

▲ DISP/CHARAで文字の種類を選ぶ

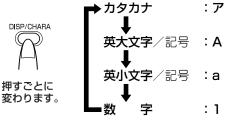

詳しくは→53ページ「文字配列表 |参照

数字ボタンでグループ名をつける (最大61文字まで)

5-1 数字ボタンで文字を選ぶ

(2) (3)

ナ・JKL

マ・PQRS ヤ・TUV ラ・WXYZ **(8) (9)**

AREA・ワヲン

(0)

(4) (5·)

(1)

夕・GHI

7)

(例:カタカナのとき)

Λ·MNO

(6)

・ア行の文字の入力は…

ボタンを押すと、 押すごとに

> ア・イ・ウ・エ・オ ┖┲╾┰╾┱╾┰╾┸

と選べます。

ワヲンと ゛ー ゜は、\ ◎ ボタンを使います/

5-2 +10ボタンを押して確定する (カーソルが右へ移動します)



・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。

- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・手順5-1と5-2のくり返しでグループ名を入力しま す。
- · 文字の種類を変えるときは、DISP/CHARAを使い
- ・間違えたときはCANCELボタンで取り消します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンと+10ボタン でカーソルを文字に合わせCANCELボタンを押し ます。


6 ENTERを押す








EDITING




グループ 2 にグループ名をつける モードになります。


GROUP TITLEを中止したいときは、 CANCELボタンを押します



● 続けて次のグループ名を入力するには

SETを押す





- ・以下・2ページの手順4~6の操作で次のグループ名をつけま
- ・グループ名を入力済みのグループ番号が表示されたり、グ ループ名の入力を終了するときは、手順8へ進みます。

8 ENTERを押す



・曲数とグループ番号、演奏時間が表 示されます。

タ 本体のB MD▲を押す



·「WRITING」が点滅表示され、編集 した内容をMDに記録したあとMDが 出てきます。

● 編集操作を途中で止めるには



手順**6**の**ENTER**を押す前に **GROUP TITLE/EDIT**を押します。 編集操作が解除されます。

〈お知らせ〉

●入力済みの文字を消すには…

入力済みの文字を消すときは、<20ページの手順3のとき、 その名前が表示されカーソルが点滅表示されます。このと きCANCELボタンを押して文字を消します。

そのあと文字を入力し直してください。

- ° や *は、半濁音や濁音になる文字以外には入れること ができません。
- グループ名は、グループ機能に対応していない機器では 表示されません。

• 文字配列表


ボタン	カタカナ	英大	英小	数字
7・記号	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅ ·ABC	カキクケコ	ABC	abc	2
#·DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GH	タチツテトッ	GHI	ghi	4
±·JKL 5∙	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフへホ	MNO	mno	6
₹ · PQRS	マミムメモ	PQRS	pars	7
**·TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
∍·WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
AREA- 777	ワヲン ゛ー ゜			0

*記号で表示する内容

	⟨^-Д	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

グループを作る (FORM GROUP) -番号順に操作します。-

グループ分けされていない曲を選んでグループにします (連続した曲または1曲)。

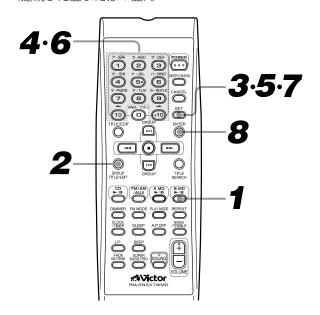


編集したいMDをB MDデッキに入 れ、B MD▶/**II**を押す



-ス(音源)が「B MD」になり、 1曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

GROUP TITLE/EDITを数回押して 「FORM GROUP? lを選ぶ






SETを押す







▲ 数字ボタンを押してグループにする 先頭の曲を選ぶ

例:3曲目を選んだとき








選んだ曲がくり返し再生されます。 **▶▶**Iボタンで選ぶこともできます。

SETを押す







・他のグループに登録されている曲を選ぶと 「GROUP TRACK」が表示されます。選び 直してください。

数字ボタンを押してグループの最後 の曲を選ぶ

例:10 曲目のとき







- **▶▶**Iボタンで選ぶこともできます。
- 1曲だけグループにするときは、この操作は必要ありません。 手順 7に進みます。

SETを押す







・他のグループに登録されている曲を選ぶと 「GROUP TRACK」が表示されます。選び 直してください。

FORM GROUPを中止したいときは、 GROUP TITLE/EDITボタンを押します。

8 ENTERを押す







・「WRITING」が点滅表示されたあ と指定した曲がグループに登録 されます。

〈お知らせ〉


●グループを作ると、後にあったグループの番号が一つ進 みます。

● 「CANNOT FORM」が表示されたときは

先頭の曲と最後の曲の間にグループがはさまれている と、グループを作ることはできません。このようなとき は**圏**ページの「グループを解除する(**UNGROUP**)」の操作 でグループを解除してからグループを作り直してくださ

グループに入れる (ENTRY GROUP) -番号順に操作します。-

●グループに登録されていない曲をいずれかのグループに 最後の曲として登録します。

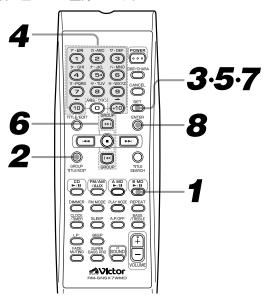

¶編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/IIを押す



 \rightarrow

· ソース(音源)が「B MD」になり、 1曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

2 GROUP TITLE/EDITを数回押して [ENTRY GROUP? lを選ぶ







3 SETを押す







4 数字ボタンを押してグループに登録する曲を選ぶ

例:6曲目のとき







選んだ曲がくり返し再生されます。▶▶Iボタンで選ぶこともできます。










・選んだ曲がグループに登録されてい るときは、そのグループ番号が表示 されます。

6 GROUP >>I(またはI<<)を押して登録するグループを選ぶ

例:グループ4のとき





・指定したグループの曲がくり返し 演奏されます。

フSETを押す







(ENTRY GROUPを中止したいときは、) GROUP TITLE/EDITボタンを押します)

8 ENTERを押す








「WRITING」が点滅表示され、指 定した曲がグループ4に登録され ます。

〈お知らせ〉

● すでにグループに登録されている曲を、同じグループに 登録することはできません。「CANNOT ENTRY」が表示 されます。別のグループを選んでください。

ディバイド グループを分ける(DIVIDE GROUP) -番号順に操作します。-

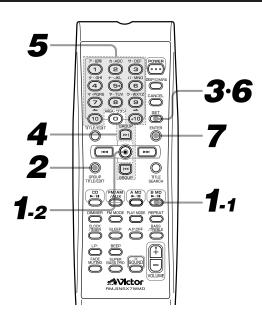








ソース(音源)が[B MD]になり、 曲数と演奏時間が表示されます。

2 GROUP TITLE/EDITを数回押して 「DIVIDE GROUP?」を選ぶ







3 SETを押す







1 曲目がグループに登録されていないときは、「GROUP --TITLE?」が表示されます。そのまま手順 4へ進みます。

4 GROUP >>I(またはI<<)を押して分けたいグループを選ぶ

例:グループ4のとき



5 数字ボタンを押して分けたい先頭の 曲を選ぶ








- ・選んだグループの曲(グループ4の9曲目)が表示されます。 ▶▶Iボタンで選ぶこともできます。
- ・グループに登録されていない曲を選ぶと「ーー」が表示されます。
- ・グループの最初の曲を分けたい先頭にすることはできません。

SETを押す








(DIVIDE GROUPを中止したいときは、) GROUP TITLE/EDITボタンを押します)

フENTERを押す








・「WRITING」が点滅表示され、グルー プ番号が1つ増えます。

グループをつなげる(JOIN GROUP) -番号順に操作します。-

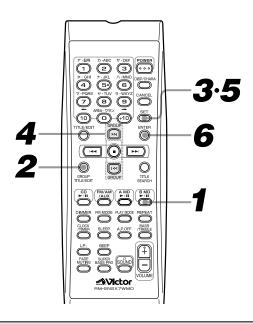

¶編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/IIIを押す




→

- ・ソース(音源)が「B MD」になり、1 曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)
- **2** GROUP TITLE/EDITを数回押して 「JOIN GROUP?」を選ぶ







点滅

3 SETを押す







・グループに登録されていない曲を選ぶと「GR--+GR--?」 が表示されます。


4 GROUP >>I(またはI<<)を押してつなげたいグループを選ぶ

(1つ前のグループとつなげることができます)

例:グループ5をグループ4と1つにするとき



・選んだグループの曲(グループ5の曲)がくり返し演奏になります。

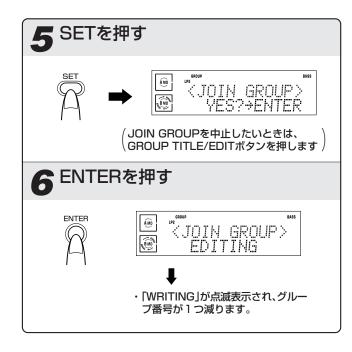


〈お知らせ〉

● 「CANNOT JOIN」が表示されたときは

グループとグループの間にグループ登録されていない曲があります。このようなときは、圏ページの「グループを移動する(MOVE GROUP)」でグループをとなりに移動してからつなげてください。

● 全曲が 1 つのグループの**MD**の場合は、グループをつな げることはできません。

グループを移動する(MOVE GROUP) —番号順に操作します。 一

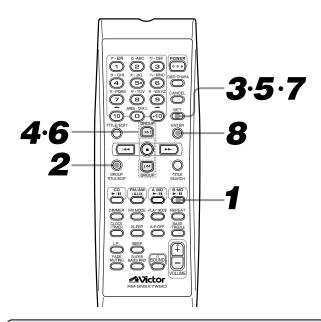

1 編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/IIを押す



→

・ソース(音源)が「B MD」になり、1 曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

2 GROUP TITLE/EDITを数回押して [MOVE GROUP?]を選ぶ







点滅

☆ SETを押す









・グループに登録されていない曲を選ぶと「← GR. --?」が表示されます。

4 GROUP >>I(またはI<<)を押して移動するグループを選ぶ

例:グループ3のとき



・選んだグループの曲(グループ3の曲)がくり返し演奏になります。

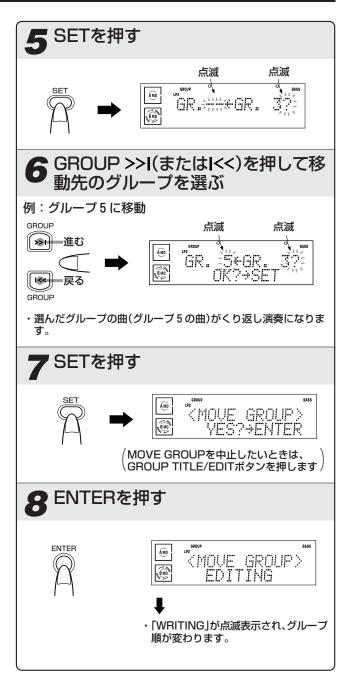



〈お知らせ〉

●全曲が1つのグループのMDの場合は、グループを移動することはできません。

グループを解除する(UNGROUP)

指定した一つのグループを解除します。

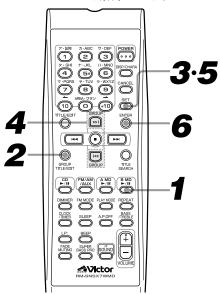





- **→**
- ・ソース(音源)が「B MD」になり、1 曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)
- **2** GROUP TITLE/EDITを数回押して 「UNGROUP?」を選ぶ







点滅

☆ SETを押す








点滅


・グループに登録されていない曲を選ぶと「GROUP --?」が表示されます。

4 GROUP >>I(またはI<<)を押して解除したいグループを選ぶ

例:グループ3を選んだとき




・選んだグループの1曲目からのくり返し演奏が始まります。

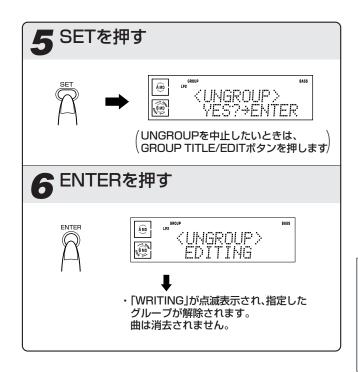

全グループを解除する(UNGROUP ALL) -番号順に操作します。-

● MD内の全グループを解除します。曲は消去されません。

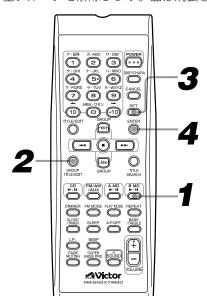





- **>**
- ・ソース(音源)が「B MD」になり、1 曲目からの演奏になります。
- **2** GROUP TITLE/EDITを数回押して 「UNGROUP ALL?」を選ぶ








3 SETを押す








(UNGROUP ALLを中止したいときは、) GROUP TITLE/EDITボタンを押します)

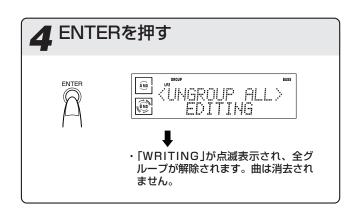

選んだグループごと曲を消す(ERASE GROUP) -番号順に操作します。-

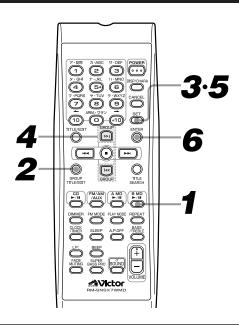

¶ 編集したいMDをB MDデッキに入れ、B MD▶/Ⅲを押す



→

・ソース(音源)が[B MD]になり、1 曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

2 GROUP TITLE/EDITを数回押して [ERASE GROUP?]を選ぶ







3 SETを押す








・グループに登録されていない曲のときは、「GROUP --ERASE?」表示になります。そのまま手順 **4**へ進みます。

4 GROUP>>I(またはI<<)を押して消したいグループを選ぶ

例:グループ3を消すとき




・選んだグループ(グループ3の曲)がくり返し演奏になります。

5 SETを押す







(ERASE GROUPを中止したいときは、) GROUP TITLE/EDITボタンを押します)

6 ENTERを押す








「WRITING」が点滅表示され、グループ 3が消えます。グループ4が前につめられます。

- ●一度消去すると録音内容は元には戻りません。 大切な録音が入っているMDは誤消去防止つまみを開いた 状態(➡图ページ参照)にしておいてください。
- 「ALL ERASE?(→個ページ参照)」の操作で全曲をグループごと消すこともできます。

他の機器を使う(聞く/録音する) 一番号順に操作します。一

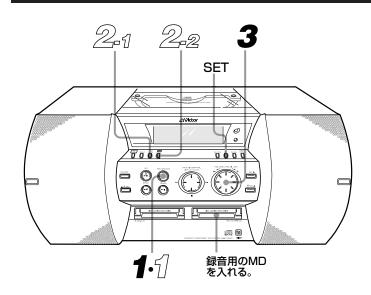

●他の機器の音声を聞く

背面のAUX IN端子にレコードプレーヤーなどを接続しておきます。➡웹ページ参照

1 FM/AM/AUXを押して「AUX」を選ぶ

本 体







・電源が入り、ソース(音源)が「AUX」になります。

2 接続した他の機器の演奏を始める

・詳しくは他の機器の取扱説明書をご覧ください。

☆ VOLUMEで音量を調節する








・VOLUME 0 ~35までの 範囲で調節できます。詳しくは四ページをご覧 ください。 +側を押すと音量が上がり、ー側を押すと下がります。

● 使い終わったら…

POWERボタンを押して電源を「切」にします。

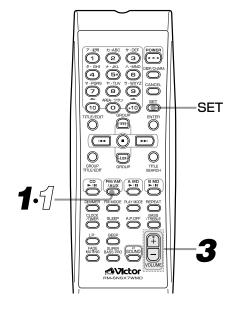

● 他の機器の音声をMDに録音する

あらかじめ録音用のMDをB MDデッキに入れておきます。



本体






・電源が入り、ソース(音源)が「AUX」になります。

∅ 録音状態にする

録音用のMDをB MDデッキに入れ…





録音モード (SP、LP2 またはLP4)を選び…


☆ 接続した他の機器の演奏を始める

- ・詳しくは他の機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・録音中に無音部分が3秒以上続くと、次に音が入力されたとき曲の変わり目として区切られ、曲番号(トラックマーク)が変わります。
- ・曲番号(トラックマーク)をつけるには 録音中にSETボタンを押すと、約4秒間「TRACK MARKING」が表示され曲番号(トラックマーク)が 記録されます。

● 録音を途中でやめるときは

■(停止)ボタンを押します。


おやすみタイマー*(スリープ) -番号順に操作します。-

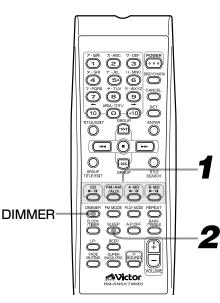

● CDの演奏などを聞きながらおやすみになるには

1 聞き	たい音声を出す
	操作
CDの演奏	CDを入れ、CD▶/IIボタンを押して演奏する。
MDの演奏	A MDデッキまたはB MDデッキにMDを入れ、A MD ▶/IIまたはB MD ▶/IIボタンを押して演奏する。
放 送 (ラジオ)	FM/AM/AUXボタンを押して聞きたい放送局を選局する。

2 リモコンのSLEEPを押して動作時間を選ぶ

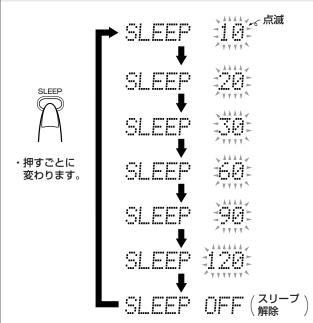

・SLEEPが表示窓に表示され、10、20、30、60、90、120分の いずれかに設定できます。設定後 4 秒で設定前の ソース(音源)表示に戻ります。このとき表示窓が自 動で暗くなります(ディマー の状態)。

● おやすみタイマーがスタートし、指定の時間を経過する と電源が切れます。動作中はSLEEP表示が点滅します。

*おやすみタイマーとは…

テレビなどのオフタイマーと 同じ機能で、指定の時間が経 過すると自動的に電源を切り ます。

ご注意

◆本機の時計が設定されていないと、タイマー機能を利用することができません。

SLEEPボタンを押しても「CLOCK ADJUST!」が点滅表示され解除されます。事前に本機の時計を現在時刻に正しく合わせておいてください。→囮ページ参照

● おやすみタイマーの動作時間の確認



- · SLEEPボタンを押すと残り時間 が確認できます。もう一度押すと 再設定(時間の延長)ができます。
- · DIMMERボタンを押すと、表示 窓の明るさを変えることができま す。
- ◆おやすみタイマーを使っておやすみになり、翌朝、 タイマー再生でお目覚めになるには
- 目覚ましタイマーを設定する
 ➡️図~⑥ ページ参照
- 2. おやすみ時に聞きたい音声を出す
- 3. SLEEPを押して動作時間を選ぶ
- おやすみタイマーの音声と、タイマー再生の音声は任意に選べます。

例えば

おやすみタイマー	CDの演奏	放送(ラジオ)
タイマー再生	放送(ラジオ)	▼ MDの演奏


ただし、両方とも放送(ラジオ)を選んだときは、おやす み時の最後に聞いていた放送局を翌朝も聞くことができ ます。

● おやすみタイマーの取り消し



POWERボタンを押して電源を切ると取り消されます。設定を解
 除するだけのときは、SLEEPボタンで「SLEEP OFF」を選び解除します。

目覚ましタイマー(タイマー再生) -番号順に操作します。-

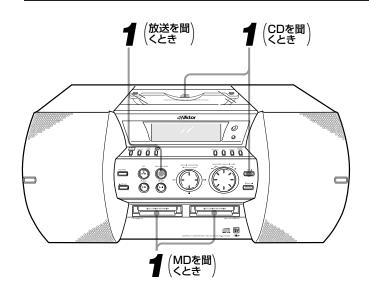

● 好きな音楽によってお目覚めになることができます。

1 聞きたい音声を準備する (電源「切」のときはPOWERボタンを押す)

CDの演奏	CDを入れておく。
MDの演奏	A MDデッキ(またはB MDデッキ)にMDを
	入れておく。
放 送	FM/AM/AUXボタンを押して聞きたい放
(ラジオ)	送局を選局しておく。

2 タイマー予約をする(➡億ページ参照)

- ①現在時刻を正しく合わせる。
- ②タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。
- ③タイマーモードを聞きたい音声に合わせる。
- ④タイマー動作中の音量を設定する。
 - ・音量は任意に設定できます。


3 POWERを押して電源を「切」にする





- ・「SEE YOU♪」が表示され電 源が切れます。
- 表示窓にタイマー表示(少)と 現在時刻およびタイマーモー ドが表示されているか確認し てください。
- 予約した開始時刻になるとタイマー再生が始まり、終了 時刻で電源が切れます。

なお、電源が切れてもタイマー表示(①)は残ります。 次の日も同じ時刻、同じタイマー予約の内容で使うこと ができます。

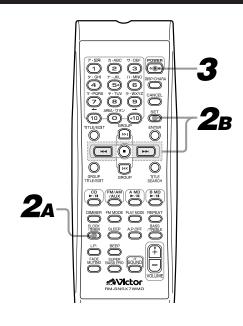


● 音量設定とフェードイン動作について

タイマー予約で音量を 1~35 に設定すると、タイマー再生スタート時に音量ゼロから設定した音量まで、自動的にボリュームが上がるフェードイン動作をします。これをウェイクアップボリュームといいます。

● タイマー動作の取り消し


体日の前夜などに利用すると便利です。 リモコンのCLOCK/TIMERボタンを押したあと CANCELボタンを押します。「TIMER OFF」表示のあ と解除されます。タイマー表示(②)が消灯します。



再設定するときは、リモコンのCLOCK/TIMERボタンを押したあとSETボタンを押してタイマー表示(②)を表示させます。

● タイマー予約の確認


タイマー表示(心)が表示されているとき




・CLOCK/TIMERボタン を押したあと、SETボタ ンを押します。 リモコンのCLOCK/TIMERボタンを押したあとSETボタンを押したあとSETボタンを押すと「開始時刻→終了時刻→タイマーモード→音量」が表示されたあと、元のソース(音源)表示に戻ったら終わりです。

- ●タイマー再生の動作を途中でやめるときは、POWERボタンを押して電源を切ってください。
- タイマー再生でCDやMDのプログラム演奏をすることは できません。

タイマー予約のしかた(予約内容を変更するときも同じです) - 電源[切]でも設定できます。-

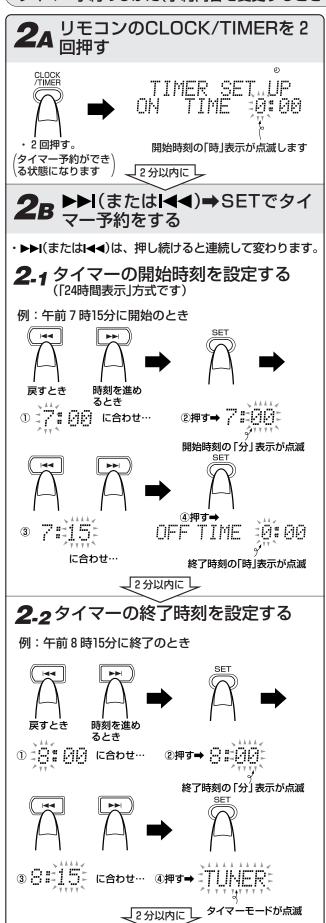


次はタイマーモードを選びます。

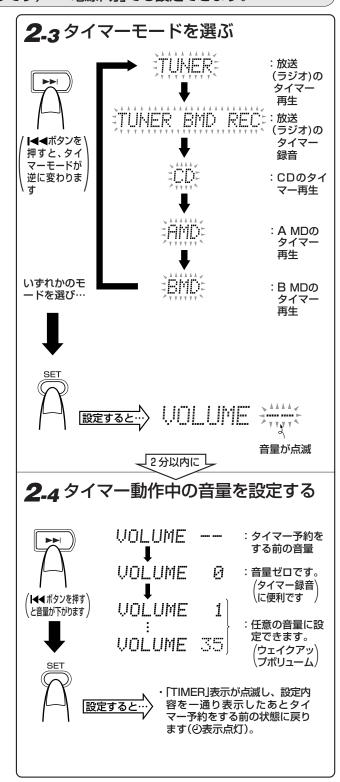

あとはタイマーモードに合わせ、必要な操作をします。➡個ページ「目覚ましタイマー」または個ページ「録音タイマー」参照

- ◆タイマー予約の内容は、一度設定するとメモリー(記憶) されます。変更するときは、上記の2Aから操作をやり直してください。
 - ただし、停電状態になるとメモリーは解除されます。
- ●設定を間違えたり表示が変わってしまったときは… 上記2Aから操作をやり直してください。
- 設定の途中でリモコンのCANCELボタンを押すと、前の内容に戻ります。

録音タイマー[放送(ラジオ)の留守録音] -番号順に操作します。-

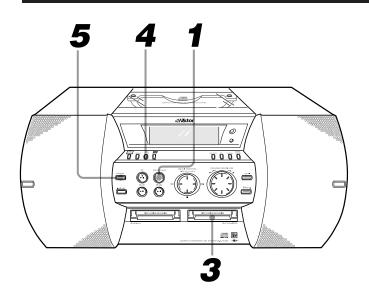

● 外出中でも放送(ラジオ)の留守録音ができます。

1 FM/AM/AUXを押して録音したい 放送局を選ぶ

→30ページ参照

2 タイマー予約をする(➡億ページ参照)


- ①現在時刻を正しくあわせる。
- ②タイマーの開始時刻と終了時刻を設定する。
- ③タイマーモードはTUNER B MD RECを選ぶ。
- ④タイマー動作中の音量を設定する。
 - ・VOLUME ② に設定しておくと、録音中の音はスピーカーからは出ません。


3 録音用のMDをBMDデッキに入れる



・「GROUP」表示が点灯していると、グループ録音することができます。

4 REC MODEを押して録音モードを 選ぶ

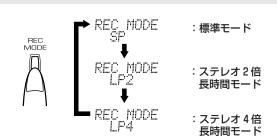

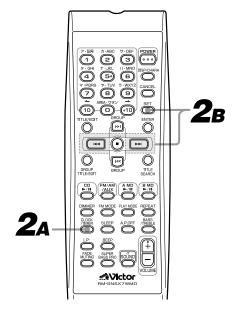

5 POWERを押して電源を「切」にする



- ・「SEE YOU♪」表示のあと電源が切れます。
- ・表示窓にタイマー表示(心 REC)と現 在時刻および「TU REC TIMER」が 表示されているか確認してくださ い。
- ●予約した開始時刻になると録音がスタートし、終了時刻で電源が切れます。
- ●次の日も同じ時刻に同じ放送局をタイマー録音するときは…

リモコンのCLOCK/TIMERボタンを押したあとSETボタンを押してタイマー表示(② REC)を表示させ、再設定します。


- タイマーの開始時刻と終了時刻は一度予約するとメモリー(記憶)されます。
- 時刻を変更したいときは、タイマー予約をし直してください。
- 停電状態になると、タイマー予約は取り消されます。このようなときは、時計を合わせ直してからタイマー予約をしてください。

オートパワーオフ機能

本機には「ラジオ」以外のソース(音源)の無音状態が3分続くと、自動的に電源が「切」になるオートパワーオフ機能があります。操作は「ラジオ」以外のときにします。



● ソース(音源)が「ラジオ」以外のとき

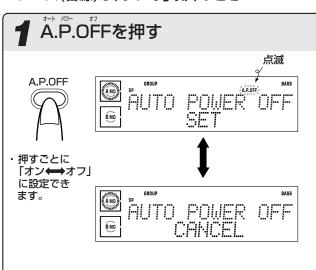

- ●オートパワーオフ機能を「オン」に設定すると 「A. P. OFF」表示が点灯になり、ソース(音源)が 「CD、MD、 AUX」のとき録音・再生が終わり無音 状態になるとオートパワーオフ機能が動作します。 このとき「A. P. OFF」表示が点滅に変わり、何も操 作をせずに3分無音状態が続くと、自動的に電源が 「切」になります。
- ・電源が「切」になる 20 秒前から




「切」になるまでの時間 (カウントダウン表示)

が表示されます。


チャイルドロック機能

CDドアが開かないようにしたり、MDが出てこないように電子ロックすることができます。小さなお子様のいたずら防止に便利です。

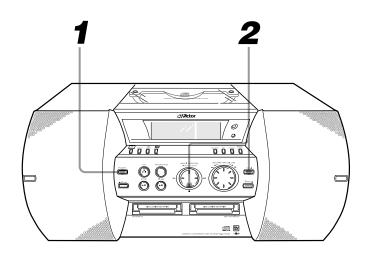

¶ POWERを押して電源を「切」 にする

2 ■(停止)を押したままCD▲を押す



・同時に押すごとに「オン←→オフ」が選べます。

LOCKED

UNLOCKED

: チャイルドロック「オン」 (CDやMDの取り出し) ができなくなります

: チャイルドロック「オフ」 (お買い上げ時の状態です。CDや (MDの取り出しができます

● チャイルドロック「オン」に設定すると

CD▲、▲A MDまたはB MD▲を押すと「LOCKED」が表示され、CDやMDの取り出しはできません。また電源「切」のときに押しても電源「入」にはなりません。

エリアガイドの放送局一覧

●エリアガイドの放送局一覧

AM放送の場合、エリアガイド機能により地域ごとに下記の周波数が呼び出せます。

+ N --	がそからわ	エリアの放送がよ	表示窓の	表示とプリt	zットされて	いる放送局	の周波数(P	はプリセッ	トのことです	T)	
市外局番	都道府県名	く入る代表都市名	P 1	P 2	Р3	Р4	Р5	Р6	Р7	Р8	P 9
011,0123~0129 0131~0136 0141~0149	北海道	札幌	NHK 1 567kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	HBC 864kHz	NHK1 945kHz	NHK2 1,125kHz	HBC 1 287kHz	STV 1.440kHz	*
0150~0152 0157~0159	北海道	網走北見	NHK2 702kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	STV 909kHz	NHK 1 1,188kHz	HBC 1,449kHz	STV	NHK 1 1,584kHz	*
0153~0156	 北海道	釧路	NHK 1 585kHz	NHK 1 603kHz	STV 882kHz	STV 1,071kHz	NHK2	NHK2 1,152kHz	HBC 1,269kHz	HBC	*
0137~0139	 北海道	函館	NHK 1 567kHz	STV	NHK1	NHK2	STV	HBC	HBC	NHK2	*
0160~0169	 北海道	 旭川	NHK 1 62 1 kHz	639kHz NHK2 747kHz	675kHz NHK1 792kHz	747kHz NHK 1 837kHz	882kHz HBC 864kHz	900kHz NHK 1 927kHz	1,269kHz STV	NHK2	*
0172~0179	青森	青森	NHK2 774kHz	NHK 1 963kHz	NHK 1 999kHz	RAB 1,233kHz	RAB 1.485kHz	927KHZ *	1,197kHz *	*	*
018 0182~0189	秋田	秋田	NHK2 774kHz	ABS 936kHz	NHK 1 1,503kHz	*	**	*	*	*	*
019 0190~0199	 岩手	盛岡	NHK 1 531kHz	IBC 684kHz	NHK2 774kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*
022 0220~0229	 宮城	 仙台	NHK 1 891kHz	NHK2 1,089kHz	TBC 1,260kHz	*	*	*	*	*	*
023 0233~0239	山形	山形	NHK 1 540kHz	NHK2 774kHz	YBC 918kHz	NHK 1 1.368kHz	*	*	*	*	*
024 0240~0249	福島	郡山	NHK2 693kHz	NHK 1 846kHz	RFC 1,098kHz	RFC 1,458kHz	*	*	*	*	*
025 0250~0259	新潟	新潟	NHK 1 792kHz	NHK 1 837kHz	BSN 1,062kHz	BSN 1,116kHz	BSN 1,530kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*
026 0260~0269	長野	長野	NHK 1 540kHz	NHK 1 62 1kHz	NHK2 693kHz	NHK1 819kHz	SBC 864kHz	SBC 1,098kHz	*	*	*
027 0270~0279	群馬	前橋	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ	ニッポン 1,242kHz	*	*	*	*
028 0281~0289	栃木	宇都宮	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン	CRT 1,530kHz	*	*	*
029,0280 0290~0299	茨城	水戸	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	IBS	ニッポン 1,242kHz	IBS 1,458kHz	*	*
03.042~048 0421~0499	東京、神奈川 千葉、埼玉	東京	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	AFN 810kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	ラジオニホン 1,422kHz	*	*
052,0521~0529 0531~0536	愛知	名古屋	NHK 1 729kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	SBS 1,404kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
053,054 0537~0549	静岡	静岡	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	*	*	*	*	*	*
0551~0557	山梨	甲府	NHK2 693kHz	YBS 765kHz	NHK 1 927kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*
0550 0558~0559	静岡	沼津	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	SBS 1,557kHz	*	*	*	*	*
058 0561~0589	愛知、岐阜	岐阜	NHK 1 729kHz	NHK 1 792kHz	NHK2 909kHz	CBC	トウカイラジオ 1,332kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
058 0592~0599	三重	津	NHK 1 729kHz	NHK2 828kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	*	*	*	*	*
06 0720~0729	大阪	大阪		NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
073 0734~0739	和歌山	和歌山	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS	OSAKA 1,314kHz	WBS	*	*	*

^{● *}印の欄およびP10~P15には放送局がメモリーされておりません。お好きな放送局をご自分でプリセットすることができます。→30ページ「放送局を選んで記憶させる」を参照

[●]放送局名は表示窓に表示されます。

●エリアガイドの放送局一覧

市外局番	都道府県名	エリアの放送がよ	表示窓の	表示とプリt	ヹットされて	いる放送局	の周波数(P	はプリセット	へのことです)	
リリントの田	即坦州乐石	く入る代表都市名	P 1	P 2	Р3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
075 0740~0759	京都奈良、滋賀	京都	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
076 0761~0762	石川	金沢	MRO 1,107kHz	NHK 1 1,224kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
0763~0766	富山	富山	NHK1 648kHz	KNB 738kHz	NHK2 1,035kHz	*	*	*	*	*	*
0760 0767~0769	石川	七尾	NHK1 540kHz	MRO 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
077 0771~0775	京都、滋賀	大津	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	KBS 1,215kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
0770 0776~0779	福井	福井	FBC 864kHz	NHK 1 927kHz	NHK2 1,521kHz	*	*	*	*	*	*
078 0790~0799	兵庫	神戸	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
082,0823~0826 0828~0829	広島	広島	NHK2 702kHz	NHK 1 1,071kHz	RCC 1,350kHz	*	*	*	*	*	*
083 0832~0839 0820,0827	ШО	ШО	NHK 1 675kHz	KRY 765kHz	KRY 918kHz	NHK2 1,377kHz	AFN 1,575kHz	*	*	*	*
0840~0849	広島	尾道	NHK 1 999kHz	RCC 1,530kHz	NHK2 1,602kHz	*	*	*	*	*	*
0851~0856	島根	松江	BSS 900kHz	NHK 1 1,296kHz	BSS 1,431kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*	*	*
0857~0859	鳥取	米子	BSS 900kHz	NHK 1 963kHz	NHK2 1,125kHz	NHK 1 1,368kHz	BSS 1,431kHz	*	*	*	*
086 0863~0869	岡山、広島	岡山	NHK1 603kHz	NHK2 1,386kHz	RSK 1,494kHz	*	*	*	*	*	*
087 0875~0879	香川	高松	NHK2 828kHz	NHK2 1,035kHz	NHK 1 1,368kHz	RNC 1,449kHz	*	*	*	*	*
0883~0886	徳島	徳島	NHK2 828kHz	NHK 1 945kHz	JRT 1,269kHz	*	*	*	*	*	*
0880 0887~0889	高知	高知	RKC 900kHz	NHK 1 990kHz	NHK 1 999kHz	NHK2 1,152kHz	RKC 1,197kHz	*	*	*	*
089 0892~0899	愛媛	松山	NHK1 846kHz	NHK 1 963kHz	Nancy 16 1,116kHz	NHK2 1,512kHz	*	*	*	*	*
092,093 0930,0940~0949	福岡	福岡	NHK1 612kHz	NHK2 1,017kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	*	*	*	*	*
0951~0955	佐賀	佐賀	NHK1 612kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 963kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	NBC 1,458kHz	*	*	*
0950,095,0920 0956~0959	長崎	長崎	NHK1 684kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 98 1kHz	NBC 1,098kHz	NBC 1,233kHz	*	本	*	*
096 0964~0969	熊本	熊本	NHK1 756kHz	NHK 1 846kHz	NHK2 873kHz	RKK 1,197kHz	NHK 1 1,341kHz	*	*	*	*
097 0972~0979	大分	大分	NHK 1 639kHz	OBS 1,098kHz	NHK2 1,467kHz	*	*	*	*	*	*
0982~0987	宮崎	宮崎	NHK1 540kHz	NHK 1 621kHz	NHK2 873kHz	MRT 936kHz	OBS 1,098kHz	NHK2 1,467kHz	*	*	*
098,0980 0988~0989	沖縄	那覇	NHK1 540kHz	NHK 1 549kHz	AFN 648kHz	RBC 738kHz	ROK 864kHz	NHK2 1,125kHz	*	*	*
099 0991~0999	鹿児島	鹿児島	NHK 1 576kHz	NHK 1 792kHz	MBC 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*

〈お知らせ〉


●市外局番が変更になったときは、変更前の市外局番を入力してください。

MDの技術解説

MD-80使用で80分の再生または録音ができる直径64mmのディスクを使った新しいデジタルオーディオ、それがMDです。

カートリッジのはたらき

ディスク自体の直径は、8 センチ**CD**よりも小さな64mm。このディスクがカートリッジの中に収められています。カートリッジの大きさも、68×72mm、厚さ 5 mmのポケットサイズ。持ち運びや収納がとてもラクです。また、カートリッジに守られているのでほこりやゴミがつきにくく、しかも、使用中のとき以外は閉じているシャッターのおかげで、ディスクにキズや指紋をつける心配もありません。取り扱いがたいへん手軽です。

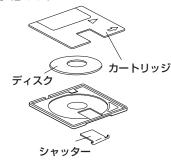


2種類のディスク

MDには、録音できる「録音用MD」と再生しかできない「再生専用MD」との2種類のディスクがあります。再生のしかたは、どちらのディスクも、レーザー光を照射しその反射によって信号を読み取るという同じ方式ですが、記録のしかたが異なります。

再生専用MD


市販のMDソフトに使用されているタイプです。録音はできません。CDと同様、ピットと呼ばれる小さなくぼみの有無でデータが記録されています。このような記録方式のディスクを「光ディスク」といいます。

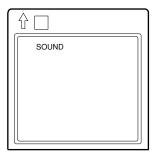

再生専用MD


録音用MD

自分で録音することのできる、いわゆる「生MD」です。何度も録音しなおせるように、加工しやすい磁気によってデータが記録されます。レーザー光をあてて熱することにより磁気を消し、そこに磁気ヘッドで記録していきます。このような記録方式のディスクを〔光磁気(MO:Magneto Optical)ディスク〕といいます。

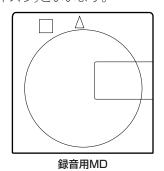


ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなります。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴ってもその音は聴こえません。MDでは、「ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)」という技術を使って、こうした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによりデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さなMDにも収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しステレオ長時間録音を可能にしています。

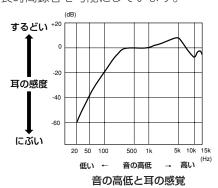


音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛びガードメモリー」が働いています。この機能により、振動でディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる音は途切れません。

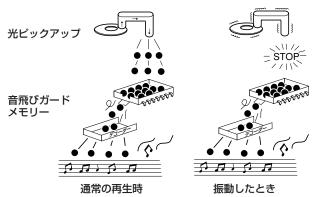

UTOC (User Table of Contents)

録音用MDには、曲の内容とは別に、「目次(UTOC)」があります。これは、各曲が記録されている位置、曲の区切り、曲順などが記録されていて、この目次を見ることで、頭出しなどが素早くできます。また、編集のときは、この「目次(UTOC)」を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要がありません。

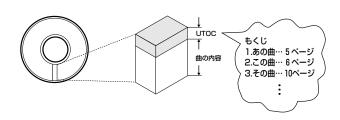

デジタル録音のきまり(SCMS)

CDからデジタル信号のままデジタル録音したMDには、著作権保護のため次のような決まりがあります。

SCMS(Serial Copy Management System)

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のままでコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。

本機は、この決まりに準拠して設計されています。

〈お知らせ〉

- ◆本機を使ってCDの音をデジタル録音したMDは、本機や 他の機器でデジタルコピーすることはできません。
- デジタル録音したCD-R/CD-RWディスクは、MDにデジタル録音することができません。「SCMS CANNOT COPY」が表示され、アナログで録音されます。



あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

■私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 電 話 03-5353-0336(代)

・ 倍速録音の制限について

●本機は、CDを倍速でMDに録音(コピー)することができます。このため著作権を保護するための規制が設けられています。つまり一度録音したCDの曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、再録音(倍速または等速録音)はできないようになっています。

例えば、8センチCDの1曲目を何回もプログラムして倍速録音するという使いかたは、できません。 「HCMS CANNOT COPY」と表示され、そのあと録音が解除されます。

また**CD**から**MD**に倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で101曲以上録音することはできません。100曲までの録音ができます。

お手入れ

本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。

お願い


シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上げをいためることがあります。



CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。**CD**ドアを開け、図のようにレンズを清掃してください。

● ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使ってゴミをはき出してください。

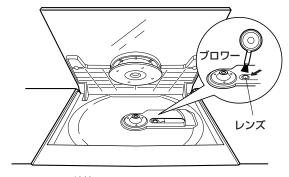



●万一、指紋などが 付いているときは 綿棒で軽くふいて ください。

故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症状	原因	処置・確認のしかた	参 照 ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	13
共通部	表示窓の時刻表示が点している。	滅・1分以上の停電があったため。または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	14
CD T	演奏が始まらない。	・ CD が裏返しに入っている。	・文字のある面が上になるように正しく 入れる。	18
プレーヤー	演奏が始みりない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
部	特定の個所が正常に演できない。	奏 · CDにキズがある。	· CD を交換する。	•
M	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
レコーダ-	録音ができない。	MDが誤消去防止状態になっている。(DISC PROTECTEDが表示)	・ MD の誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。	8
部	編集操作ができない。	・再生専用のMDが入っている。	・録音用の MD を入れる。	•
チューナー	雑音が多くて放送がう く受信できない。	・アンテナが接続されていない。 ま	・アンテナを接続し、最も受信状態が良い所に設置する。またはアンテナの設 置場所を変える。	12
部		・テレビや OA 機器がそばにある。	・テレビや OA 機器などから離す。	•
タイ	<i>ねく</i> フーがフ <i>ね</i> ート!	・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	14
タイマー部	タイマーがスタートしな い。 -	・タイマー表示(②)が表示されていな い。	・CLOCK/TIMERボタンを押してタイマー表示(②)を表示させ、再設定する。	64
ע		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	11
リモコン	リモコン操作ができな	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光が当 たらない状態にする。	11

●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、5分程度待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

「ERROR!」が表示されたときは

●表示窓に「ERROR!」が表示されたときは、本機の故障です。電源を「切」にしてから電源コードを抜いてお買い上げの販売店、または最寄りにビクターサービス窓口に修理を依頼してください。

お願い

- ◆大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使いください。
- 本機の故障または不具合等により録音、**MD**および**CD** の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

● MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

メッセージ	意味	処 置
READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
CANNOT JOIN	録音モードが異なる曲または8秒以下の短い曲をつなげようとした。 離れているグループをつなげようとした。	8 秒以下の短い曲はつなげません。これはMDのシステム上の制約です。➡町ページ参照
LOAD ERROR	MDの挿入がうまくできなかった。	▲A MDまたはB MD▲ボタンを押し たあとMDを入れ直す。
BMD DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超える。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してから操作しなおしてください。
NON-AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタ ルダビングしようとした。	録音を中止してください。
BMD PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲を 選んでグループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選 んでグループを作る。 → 54ページ参照
CANNOT ENTRY	すでに登録されているグループに登録 しようとした。	登録先のグループを正しく選ぶ。 → 55ページ参照
CANNOT TITLE	MDにトータル 1792 文字を超えて入力 しようとした。	これ以上のタイトル入力はできませ ん。
CANNOT GROUP	グループに関する情報量の制限を超え ている。	これ以上のグループは作れません。
GROUP FULL	100 以上のグループを作ろうとした。	グループは 99 まで作ることができます。
CANNOT FORM	グループをはさんでグループにする曲 を選んでしまった。	グループをはさまないように、正しく 曲を選んでください。 → ��ページ参照
AMD RANDOM CANNOT REC!	A MDがランダム演奏のモードのとき 録音しようとした。	ランダム演奏のモードでの録音はでき ません。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から74分以内に再録音しようとしたため。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待ってから録音してください。➡️71 ページ参照
● CDのメッセージ表示-	- 覧	

メッセージ	意味	処 置
CD DOOR ERROR	CDドアが障害物などで正しく開いていません。	もう一度、CD≜ボタンを押してCDドアを 閉めてから障害物を取り除いてください。
CD CANNOT PLAY	演奏できないCDまたはキズの多いCD を演奏しようとした。	ディスクを交換してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。

> ---- 保 証 期 間 ---お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

コンパクトコンポーネントMDシステムの補修用性能 部品の最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**個ペ**ージの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

②ページの「**故障かな?と思う前に」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
授利人士	お買い上げ店名	1)	_	

別売アクセサリー

· ヘ ッ ド ホ ン:**HP-F300C**(ダイナミック型)

· フォノイコライザー: **AC-S100J**

・フルオートプレーヤー: **AL-E350(MM**型カートリッジ)

· オーディオミキサー: MI-A40

·電源コード: CN-325A(長さ1.8m)

· 整 合 器: VZ-71A(75Ω/300Ω)

VZ-74 A(300 Ω)

·接 続 コ ー ド: CN-201A (AUX IN端子の接続用)

CN-203A

・クリーニングキット: CK-25(CD用)

・CDレンズクリーナー:**CL-CDL**

MDレンズクリーナー: **CL-ML**

· FMフィーダーアンテナ: CN-511A(300Ω)

■別売りアクセサリーはお買い上げの販売店でお求めくだ さい。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都所県名	च इ	窓口名	TEL	•	所 在 地
		•	北	海道	
		札 幌 S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
		旭 川 S.C.	(0166)61-3659		旭川市神居二条3-2-15
 北海	道	北 見 S.S. 釧 路 S.S.	(0157)25-8557 (0154)24-0797	090-0037 080-0005	北見市山下町4-7-19 釧路市松浦町3番3号
10/-5	~	新 広 S.S.	(0154)24-0797		帯広市東六条南12-11
		函 館 S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
			東	北	
		青 森 S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17
青	森	八 戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36
 -	_	<u>弘 前 S.S.</u> 盛 岡 S.C.	(0172)28-0165 (019)637-0121	036-8084	弘前市高田1-13-1 盛岡市津志田9地割24-1
岩	手	水 沢 S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
		秋 田 S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1
秋	田	大館S.S. 横手S.S.	(0186)43-0980 (0182)32-8873		大館市美園町5-6 横手市赤坂字大道向3-6
	1-6	仙 台 S.C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
宮	城	石 巻 S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山	形	山 形S.C.	(023)642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18
-		酒 田 S.S. 郡 山 S.C.	(0234)26-7145 (024)952-6331	998-0842 963-0205	酒田市亀ヶ崎6-6-1 郡山市堤1-3
\ 		いわき S.S.	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
福	島	会津若松 S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
<u> </u>		福島S.S.	(024)553-9437		福島市本内字南原26-1
		filiae Mrym-t-r-1	10.0 71.0	・甲信	越
		【出張修理専門】 首都圏サービスセンター	のご相談窓口 (025)241-4003	279_0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
新	澙	【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	
***	mg	新 潟 S.C.	(025)242-3431		新潟市明石1-2-19
		長 岡 S.S. 上 越 S.S.	(0258)24-8391 (0255)45-1734	940-0012 942-0081	長岡市下下条2-1366-1 上越市五智1-11
		【出張修理専門】	のご相談窓口	342-0001	
l _		首都圏サービスセンター	(026)221-7607	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
長	野	【お預かり修理、	補修用部品】のご (026)221-6583		EM#IIIQ#IIIQ001
		長 野 S.C. 松 本 S.S.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1 松本市庄内2-4-21
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
群	馬	首欄サービスセンター 【お預かり修理、	(027)255-5982 補修用部品】のご		千葉県浦安市当代島2-13-27
1		前 橋 S.C			前橋市大渡町1-19-1
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
栃	木	首糰サービスセンター 【お預かり修理、	(028)635-2938 補修用部品】のご	279-0001 相談窓口	千葉県浦安市当代島2-13-27
		宇都宮S.C	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
茨	城	土 浦 S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎 1 - 1 0 - 1
<u> </u>		水 戸 S.S. 【出張修理専門】	(029)246-1560 のご相談窓口	310-0836	水戸市元吉田町1077
山	梨	首都圏サービスセンター	(055)227-5773	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
"	*	【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	
		甲 府 S.S.【出張修理専門】	(055)237-4016 のご相談窓口	400-0864	甲府市湯田2-11-5
l		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	浦安市当代島2-13-27
_		【お預かり修理、	補修用部品】のご	相談窓口	
Ŧ :	葉	千 葉 S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1
l		柏 S.C. 浦安S.S.	(0471)75-4322 (047)353-6189	277-0863	柏市豊四季512-10-67 浦安市当代島2-13-27
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
1		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
1			補修用部品】のご相		立言反未郷9 14 7 ご55 未郷121 15
#	古	本 郷 S.C. 秋葉原 S.S	(03)5684-8254 (03)3251-2128	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6
東	ボ	練 馬 S.C.	(03)3993-7520	176-0014	練馬区豊玉南1-19-1
		大 田 S.C.	(03)3727-9385	145-0062	大田区北千束2-20-6
		八 王 子 S.C. 「業務田機器車門	(0426)46-6914 引 のご相談窓口	192-0045	八王子市大和田町2-9-6
		首都圏メンテナンスセンター		110-0003	台東区根岸5-4-3
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
	_	首都圏サービスセンター	(03)5803-2888		千葉県浦安市当代島2-13-27
埼	玉	【お預かり修理、	補修用部品 のご		大口たま市市大成町28501
		大 宮 S.C. 熊 谷 S.S.	(048)654-5241 (048)553-5105	330-0037 361-0057	さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
l		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
油本	:111	【お預かり修理、 横 浜 S.C.	補修用部品】のご (045)651-0403	相談窓口 231-0028	横浜市中区翁町1-3-1
神奈 	711	横 浜 S.C. 川 崎 S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
1		平 塚 S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
		相模原S.C	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4

	府 名	窓口	名	TEL	•	所 在 地	
						,	
		静岡S		木 / (054)282-4141		生 静岡市曲金6-5-28	
静	岡	沼津の		(054)282-4141	410-0041	沼津市筒井町6-5	
변기	Щ	浜 松S		(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785	
		名古屋		(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田12	1-1
愛	知		S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市桂曙3-10-12	
		豊橋の		(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1	
岐	阜	岐 阜 5	3.S.	(058)274-1947		岐阜市宇佐南3-1-28	
		三重	3.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2	
Ξ	里		3.S.	(059)229-7780		津市大字藤方485-18	
富	山		3.C.	(076)425-2397		富山市二口町四丁目 1-3	
石	Ш	金沢S		(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本四丁目65-17	
福	井	福井S	3.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211	
				近	畿		
		滋賀9	3.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268	
滋	賀			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		【出張修理專	[門]	のご相談窓口		1	
京	都	大 阪 S	3.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
		【お預かり値	8理、	補修用部品】のご	相談窓口	II.	
			3.C.	(075)644-0247		京都市伏見区深草下川原町31-1	
_	+17					福知山市厚東町145-2	
京北	都部	福知山 S	J.J.	(0773)22-8664	020-0059	地州川川孝州 140-2	
ᄱ	ΠÞ	[U]E####	E881	のぶ担談空口	l		
				のご相談窓口	E05 -	Lact Muchania	
奈	良	大 阪 5	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
75	DC.	【お預かり値	多理、	補修用部品】のご	相談窓口		
		奈 良 5	3.S.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2	
		【出張修理』	草門]	のご相談窓口			
			3.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
				補修用部品】のご		八級市派川區田川巨 〒 20	
			_				
大	阪	大厂版员		(06)6304-5731		大阪市淀川区田川2-4-28	
		大阪南笠		(06)6768-5489		大阪市天王寺区小橋町10-16	
			S.C.	(0722)54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助	/\1
				】のご相談窓口			
		大阪メンテナン センター	ス	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
		和歌山 5	3.S.	(073)472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8	
和歌	加火	田辺ら	3.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12	
		【出張修理導	5門】	のご相談窓口			
兵	庫	大 阪 S	S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28	
4 -1	古立17						
中東	K 🗆 D	【お預かり値	冬世.	補修用部品】のごね	相談窓口		
中東	KDD	お預かり傾っ	_	補修用部品】のご		抽戸市中央区機 F通3-2-16	
		神 戸 5	S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16	
兵	庫		S.C.		651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16 姫路市中地南町11-1	
		神 戸 5	S.C.	(078)252-0562 (0792)34-3833	651-0086 670-0975		
兵	庫	神 戸 5	S.C.	(078) 252-0562	651-0086		
兵	庫	神 戸S 姫 路S	3.C. 3.S.	(078) 252-0562 (0792) 34-3833 ф (086) 243-1566	651-0086 670-0975 E 700-0927	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23	
兵西岡	庫部山	神 戸 S 姫 路 S 堀 山 S 広 島 S	S.C. S.S.	(078) 252-0562 (0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839	651-0086 670-0975 Ξ 700-0927 730-0825	姬路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17	
兵西	庫部	神 戸S 姫 路S 山S 山島 山S	S.C. S.S. S.C. S.C. S.S.	(078) 252-0562 (0792) 34-3833 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984	651-0086 670-0975 Ξ 700-0927 730-0825 721-0973	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15	
兵西 岡 広	庫部 山島	神 FSS	S.C. S.S. S.C. S.C. S.C.	(078) 252-0562 (0792) 34-3833 + (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708	651-0086 670-0975 Ξ 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022		
兵西岡	庫部山	神	S.C. S.S. S.C. S.C. S.S. S.C.	(078) 252-0562 (0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	651-0086 670-0975 T00-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042		
兵西 岡 広	庫部 山島	神 姫 山島山口山関	6.C. 6.S. 6.C. 6.C. 6.S. 6.S. 6.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 ‡ (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-33708 (0834)27-1331 (0832)51-1040	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852		
兵西 岡 広	庫部 山島	神 原 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S.C. S.S. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S.	(078) 252-0562 (0792) 34-3833 † (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (083) 973-3708 (0834) 27-1331	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852		
兵西 岡 広 山	庫部 山島 口	神 戸 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S.C. S.S. S.C. S.S. S.S. S.S. S.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 ‡ (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-33708 (0834)27-1331 (0832)51-1040	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852		
兵西 岡 広	庫部 山島	神 原 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	S.C. S.C. S.C. S.C. S.C. S.S. S.C. S.S. S.E.(#)	(078)252-0562 (0792)34-3833 4 (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39	
兵西 岡 広 山	庫部 山島 口	神 戸 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	6.C. 6.S. 6.C. 6.S. 6.S. 6.S. 6.S. 6.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 ‡ (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-33708 (0834)27-1331 (0832)51-1040	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0823		
兵西 岡 広 山	庫部 山島 口	神	6.C. 6.S. 6.C. 6.S. 6.S. 6.S. 6.S. 6.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 ‡ (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0823	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854	
兵西 岡 広 山 島	庫部 山島 口 根	神 戸 5 5 日本 中 姫 路 5 日本 中 姫 路 5 日本 中 姫 路 5 日本 中 姫 田 山 島山 日本	6.C. 6.S. 6.C. 6.S. 6.S. 6.S. 6.S. 6.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 (082)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0852)31-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	651-0086 670-0975 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911		
兵西 岡 広 山 島 鳥	庫部 山島 口 根 取	神姫路・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・一川の大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.S. 5.C. 3.S. 5.C. 5.S. 5.E. 5.C. 5.S. 5.C. 5.S. 5.C. 6.S. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	651-0086 670-0975 Tal 700-0927 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1	
兵西 岡 広 山 島 鳥	庫部 山島 口 根 取 川	神姫路の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	3.C. 3.S. 3.C. 3.S.S. 3.S.S. 5.S.S. 8.S.S.S. 8.S.S. 8.S.S.S. 8.S.S.S. 8.S.S.S. 8.S.S.S. 8.S.S.S. 8.S.S.S.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200	651-0086 670-0975 	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳	庫部 山島 口 根 取 川島	神姫路・「日本」では、日本の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の一年の	3.C. 3.S. 3.C. 3.S.C. 3.S.S. 3.S.S. 5.S.S. 8.E. E.E. E.E. E.E. E.E. E.E. E.E.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)23-3708 (0832)21-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	651-0086 670-0975 T00-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 T61-8057 770-8052		
兵西 岡 広 山 島 鳥	庫部 山島 口 根 取 川	神姫路・「日本の一年」を表示しています。 日本の一年 日本 日本の一年 日本の一年 日本	3.C. 3.S. 3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.S.S. 3.C. 3.S.S. 5.S.S. 5.S.S. 5.S.S. 5.S.S. 6.S.S. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-0546	651-0086 670-0975 Tal 700-0927 730-0825 721-0973 754-0042 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 Tal 761-8057 770-8052 780-8122	姫路市中地南町11-1 岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳	庫部 山島 口 根 取 川島	神姫路の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	3.C. 3.S. 3.S. 3.C. 3.S. 3.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)822-7387 (088)82-0546 (089)923-0372	651-0086 670-0975 Tal. 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0911 Tal. 8057 770-8052 780-8122 791-8015	随い 随い 随い 市中地南町11-1 同山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	庫部 山島 口 根 取 川島知	神姫路・「日本の一年」を表示しています。 日本の一年 日本	3.C. 3.S. 3.S. 3.C. 3.S. 3.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)822-0546 (088)882-0546 (089)923-0372 (089)520-1018	651-0086 670-0975 \$\frac{1}{3}\$ 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0911 \$\frac{1}{3}\$ 761-8057 770-8052 780-81 22 791-8015 798-0087	随い 随い 随い 市中 随い 市中 区 市市中 区 市市中 区 市市中 区 市市中 区 市市 市市 区 市市 市市 区 区 市市 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 区 市市 区 区 区 区 市市 区 区 区 市市 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 区 区 区 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 区 区 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 市市 区 区 区 区 区 区 市市 区 区 市市 区 区 区 区 市市 区 区 区 市市 区 区 区 区 区 区 区	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	庫部 山島 口 根 取 川島知	神姫路の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 中 (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 四 (087)866-1200 (088)822-7387 (089)822-03472 (089)23-0372 (0895)20-1018	(651-0086) (670-0975) (700-0927) (730-0825) (721-0973) (754-0022) (745-0042) (751-0852) (693-0001) (697-0023) (680-091) (761-8057) (770-8052) (770-8052) (780-81) (780-81) (791-8015) (798-0087) (798-0087) (798-0087)	随い 随い 随い 市中地南町11-1 同山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷都小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	庫部 山島 口 根 取 川島知	神姫路の「日本」を表しています。 「中華」をおいます。 「日本」の「日本」の「日本」の「日本」の「日本」の「日本」の「日本」の「日本」の	3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)97-3-3708 (0849)31-8900 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (089)823-0372 (089)823-0372 (089)520-1018	651-0086 670-0975 ■ ▼ 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 ■ ▼61-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 ▼ 9・沖 812-0011	阿路市中地南町11-1 阿山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	庫部 山島 口 根 取 川島知	神姫路の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	3.C. 3.C. 3.C. 3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S. 5.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-0546 (089)923-0372 (089)923-0372 (089)923-0372 (092)-431-1261 (092)-431-1261 (0942)-39-3495	651-0086 670-0975 Tal 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 Tal 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 N • 沖		
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛	庫部 山島 口 根 取 川島知媛	神姫路の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 3.C. 3.S. 5.C. 3.S. 5.C. 3.S. 5.C. 2.Y. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7.E. 7	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 (087)866-1200 (088)622-7387 (089)822-0546 (089)923-0372 (089)820-1018 # (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093)921-3981	651-0086 670-0975 国	随路市中地南町11-1	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福	庫部 山島 口 根 取 川島知媛 岡	神姫 路 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3.C. 3.S.S. 3.C. 3.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)622-7387 (089)823-046 (089)923-046 (089)923-046 (089)923-046 (089)923-049 (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522	651-0086 670-0975 ■ 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 ■ 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 ※・沖 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021		
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長	庫部 山島 口 根 取 川島知媛 岡 崎	神 姫 路 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	3.C. 3.S.S. 3.C. 3.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)3-3-708 (0852)31-8900 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)822-0546 (089)923-0372 (089)923-0372 (089)923-0372 (093)921-3981 (093)921-3981 (093)921-3981 (093)921-3983 (095)865-5522 (0956)33-5568	651-0086 670-0975 T00-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 T61-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 W • 沖		
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長 大	庫部 山島 口 根 取 川島知媛 岡 崎分	神姫 路 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3.C. 3.S.S. 3.C. 3.G.C. 3.G.C. 3.G.C. 3.G.C. 3.G.C. 3.G.C. 3.G.C. 2.G.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (083)973-3708 (0834)27-1331 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)622-7387 (089)822-0367 (089)822-0372 (089)923-0372 (089)923-0372 (092)-431-1261 (092)-431-1261 (092)-39-3495 (093)921-3981 (0956)33-5568 (0956)33-5568 (0957)543-1422	651-0086 670-0975 EI 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0911 EI 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 N • 沖 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166	随い 随い 随い 市中 で	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長	庫部 山島 口 根 取 川島知媛 岡 崎	神姫 路 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3.C. 3.S.S. 3.C. 3.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)822-7387 (088)822-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 # (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	651-0086 670-0975 T00-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0911 T61-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 W • 沖		
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長 大	庫部 山島 口 根 取 川島知媛 岡 崎分	神姫 路 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3.C. 3.S.S. 3.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)622-7387 (088)882-056 (089)923-046 (089)923-046 (099)23-041 (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (095)543-1422 (096)353-4536 (0985)24-5401	651-0086 670-0975 EI 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0911 EI 761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 N • 沖 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166	歴路市中地南町11-1	
兵西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 長 大熊	庫部 山島 口 根 取 川島知媛 岡崎分本崎	神姫 路 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3.C. 3.S. 3.S. 3.S. 3.S. 3.S. 3.S. 3.S.	(078)252-0562 (0792)34-3833 # (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151 # (087)866-1200 (088)822-7387 (088)822-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 # (092)-431-1261 (0942)-39-3495 (093)921-3981 (095)862-5522 (0956)33-5568 (097)543-1422 (096)353-4536	651-0086 670-0975 EXECUTE 10927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0911 EXECUTE 1095 780-8122 780-8122 791-8015 798-0087 W • 沖 812-0011 830-0038 802-0064 852-8021 857-1166 870-0882 861-4101	随い 随い 随い 随い 前い 前い	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 〈CDプレーヤー部〉

サンプリング周波数 44.1kHz

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

再 生 時 間 録音モードSP : 80分

LP 2 : 160分 (MD80使用)

LP4 : 320分

サンプリング周波数 44.1kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC 3 (MD **LP**)方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ

周波数特性 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

受信周波数 FM:76.0MHz~108.0MHz

AM: 531kHz~ 1,629kHz

ア ン テ ナ FM:75Ω不平衡型

AM:ループアンテナ

〈タイマー部〉

タイマー形式1日1動作(オン・オフタイマー)スリープタイマー10、20、30、60、90、120分(ディマー機能)

付)

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー 9 cm(丸形×2)、4Ω

入 力 端 子 AUX(ステレオミニ×1)、500mV

入力インピーダンス49kΩ

出 力 端 子 PHONES(ステレオミニ×1)、

 $25\text{mW}/32\Omega$

適合インピーダンス 16Ω ~ $1k\Omega$

実用最大出力 6 W+ 6 W(EIAJ/AC)

電 源 AC100V(50Hz/60Hz共用)

消 費 電 力 電源 入(ON)時30 W

切(STANDBY)時3W

最大外形寸法 幅460 mm×高さ208 mm×奥行251 mm

質 量 約6.4 kg

● EIAJ は日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

付属品

・リモコン(RM-SNSX7WMD)1
・単3形乾電池(リモコン動作確認用)2
·電源コード(長さ1.5m)1
・FM簡易型アンテナ
・AMループアンテナ

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理の依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

個ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

> 東京…☎(03)5684-9311 FAX(03)5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪…☎(06)6765-4161 FAX(06)6765-4891

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎(027)254-8952